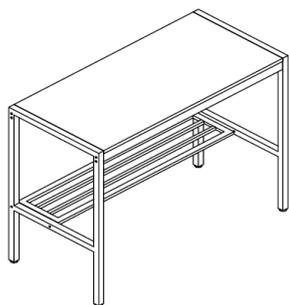


組立説明書

デスク NジュネスDK



この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

本製品の天板、棚板、座板にはアンティーク加工を施した張り材を使用しております。場所により、色むら、濃淡、触感、凹凸の差がございますが、アンティーク加工の風合いであり、製品の不具合ではございません。

本製品の金属製フレームのパーツには、砂地のような塗装を施しています。場所により、色むら、凹凸の差がございますが、アンティーク加工の風合いであり、製品の不具合ではございません。

| | |
|--------|--|
| 製品サイズ | (約) 幅900 × 奥行500 × 高さ730 mm |
| 主要材質 | MDF・スチール 合成樹脂化粧繊維板 |
| 参考耐荷重 | 天板 20kg ・ スチール棚 5kg ※測定値であり、保証値ではございません。予めご了承下さい。 |
| 組立時間目安 | (約) 30分 |

組立の準備

- 開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください
- 組立は、2人以上で行うことをお勧めします。
- 組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布(ご使用にならない古布団等)やダンボール

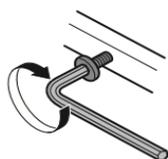
※組立の際に床や商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。

はさみ・カッター


組立のポイント

■レンチによるネジの締め方

1 すべてのねじを
約8割くらいに仮締める



2 ふたたび
しっかり締める

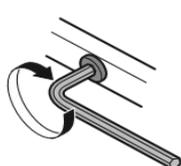

⚠ 注意

ねじは、最初からきつく締めない

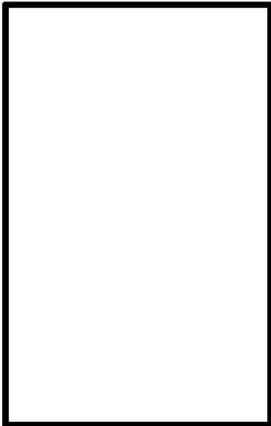
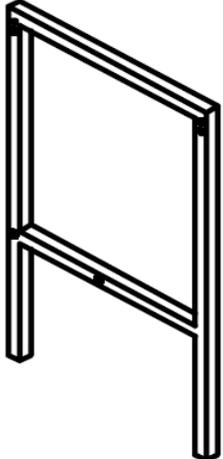
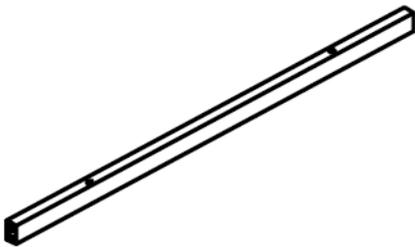
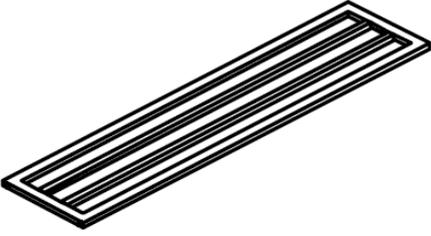
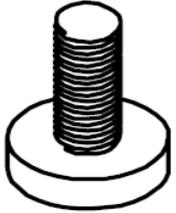
- 最初からねじをきつく締めると、他のねじ穴の位置が合わず組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。
- ねじは1本ずつ約8割くらいに締め、そのあと再び、すべてのねじをしっかり締めなおしてください。

部品明細

■組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。

■小さなお子様のご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。

■部材明細

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>(A)天板</p>  <p>1ヶ</p> | <p>(B)サイドフレーム(左右共通)</p>  <p>2ヶ</p> | <p>(C)天板下フレーム</p>  <p>2ヶ</p> | |
| <p>(D)スチール棚</p>  <p>1ヶ</p> | <p>(E)アジャスター</p>  <p>4ヶ</p> | <p>(F)ボルト(大)</p>  <p>4ヶ</p> | |
| <p>(G)ボルト(中)</p>  <p>8ヶ</p> | <p>(H)ボルト(小)</p>  <p>4ヶ</p> | <p>(I)ワッシャー</p>  <p>12ヶ</p> | <p>(J)六角レンチ</p>  <p>1ヶ</p> |

組立手順

■必ず、下記の手順に従い正しく組立ててください。(製品の精度が著しく低下する恐れがあります。)

■ネジは一旦仮留めをし、部材の板すべてのネジ穴位置を揃えてから、それぞれのネジを最後まで締めてください。

| | |
|---|---|
| <p>1 【[B][D][E]の取付】</p> <p>Hx4 Ix4 Ex4</p> <p>H I E D B J</p> <p>拡大図</p> | <p>2 【[C]の取付】</p> <p>Gx8 Ix8</p> <p>C G I</p> <p>拡大図</p> |
| <p>3 【[A]の取付】</p> <p>Fx4</p> <p>A F</p> | <p>完成図</p> |

安全のために

- ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- 誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり大変危険です。

使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。
変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にとったり、踏み台がわりに使用しないでください。
破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。
天板 20kg ・ スチール棚 5kg
※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承下さい。
- 棚板にモノを置く際は、バランスよく置いて下さい。
偏った荷重がかかりますと、変形やぐらつきの原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから本体をしっかりと持ち上げて移動してください。
商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ネジがゆるんだ状態でご使用になれますと事故及び破損の原因になりますので、定期的(1カ月に一度程度)にネジのゆるみがないかご確認ください。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。

販売元：(株)エム・エム・トレーディング
福岡市東区松島5丁目11番1号 日之出ビル松島2F-A