

お取扱い説明書

ペンダントライト


NAF-86069・86070・86075

この度は、お買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。この説明書をお読みの上ご使用ください。

- △ 確認を怠ると落下の原因になります。
- △ 器具の取り付けは重量の耐えるところへ確実に行ってください。
- △ 取り付けに不備があると落下し、感電、けがの原因になります。

■器具の組立と取扱方法

【電源種類】

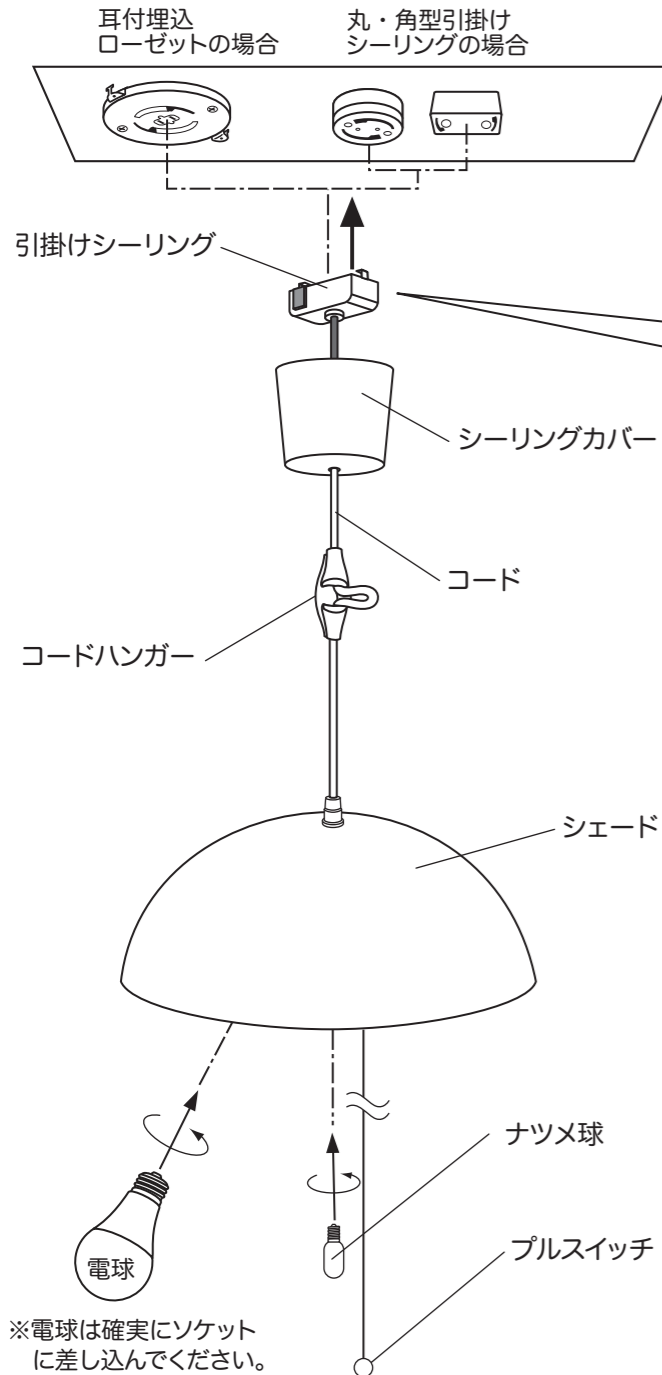

※電球は確実にソケットに差し込んでください。

注意

電球は締めすぎないようにご注意ください。

■引掛けシーリングの取扱い

- 取付け
 - ① 引掛けシーリングを差し込む
 - ② 右に回して固定
- 取外し
 - ① 落下防止ボタンを押しながら左に回して外す
 - ② 引掛けシーリングを外す

※器具を取り外す際は、引掛けシーリングを天井面と水平に戻してください。


■お取り付け手順

※お取り付け前に必ず電源を切ってから行ってください。

- ① 引掛けシーリングを天井の電源部分に取付けてください。
- ② シーリングカバーを天井面に押しあててください。
- ③ 付属のコードハンガーを取付け、高さを調節してください。
- ④ 電球(付属)を確実にソケットに差し込んでください。(ソケットはシェードに固定されています)

■器具の高さ調節 (NAF-86070の場合)

器具の高さを調節する場合は、付属のコードハンガーを使い、下記の要領でコードの長さを調節してください。

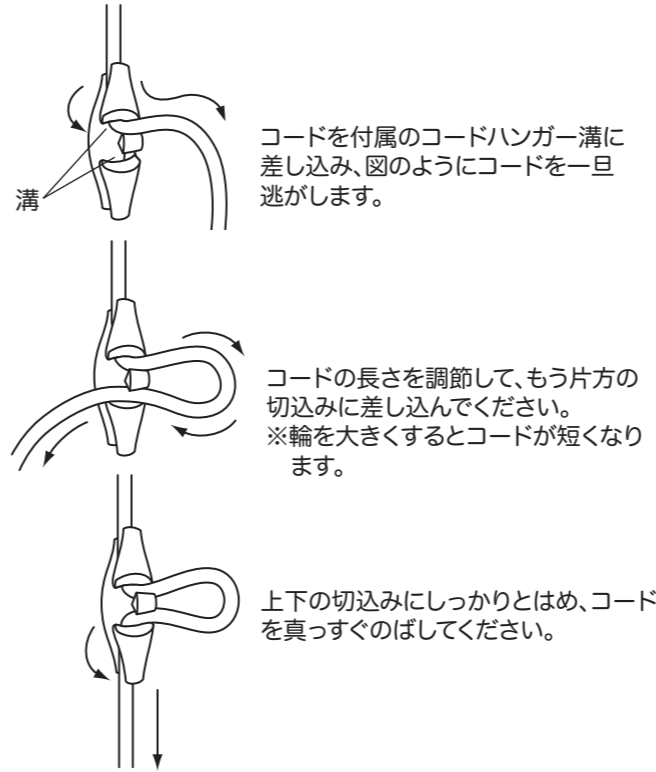


注意

コードが切り込みにしっかりとハマっていない場合は、器具がずり落ちたり、落下の原因になりますのでご注意ください。

■器具の高さ調節 (NAF-86069・86075の場合)


器具の高さを調節する場合は、付属のコードハンガーを使い、下記の要領でコードの長さを調節してください。

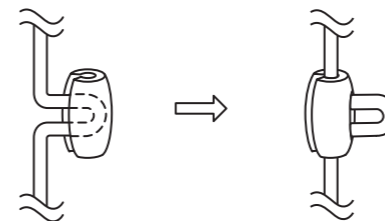

■定格

電源電圧：交流 100V
 使用電球：E26 LED 電球(電球色)10W×2
 E12 5W ナツメ ×1
 点灯順序：2 灯→1 灯→ナツメ球→消灯
 消費電力：20W

■付属品

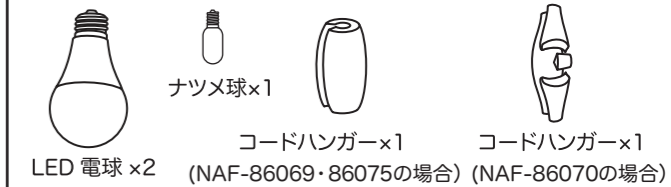

注意

※白熱電球以外の電球をご使用になる場合は、ライトコントロール(調光器)との併用はできません。

■ご使用電球について


● LED電球: E26 A型 60W相当(10W)以下のものをお選びください。

■器具のお手入れ方法

- お手入れや電球の交換は、必ず電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま電球を交換をされますと非常に危険です。また、電球が点灯しない場合もあります。
- 電球を交換される場合は指定されたものをご使用ください。器具に貼付されているシールに、ワット数・種類が表示されています。
- シェード部分の汚れは、湿らせた布で拭き取ってください。
- 金属部分の汚れは柔らかい布で拭き取って下さい。汚れのひどい時は布を少し湿らせて拭き取ってください。その後、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。
- 器具をいためますのでガソリン、ベンジン、シンナーなどの薬品で拭いたり、殺虫剤をかけたり、金属磨き、サンドペーパー等を使用する事は避けください。

■お取り付け後のご注意

- シェードを持ち上げた状態から勢いよく放さないでください。※シェード、コードの破損の恐れがあります。
- シェードやコードを無理に引っ張らないでください。※落下の恐れがあります。

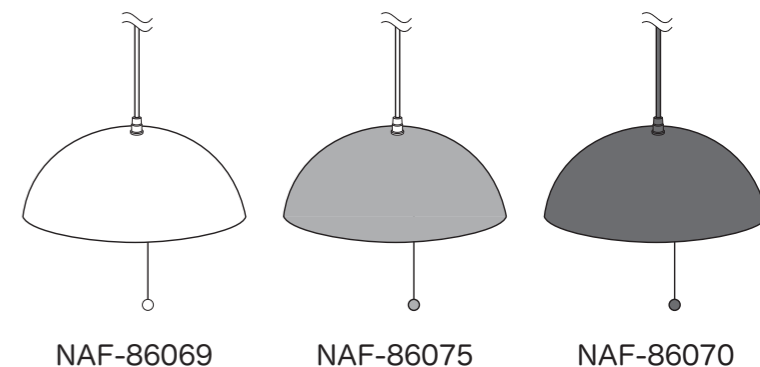

株式会社 キシマ

事業本部 〒669-1313 兵庫県三田市福島 501-9

お客様相談室 フリーダイヤル ☎ 0120-774-990 (祝祭日、土曜・日曜を除く9:30~17:30)