

バタフライハイワゴン ダイアナ H

取り扱い・組み立て説明書 DIANA H

この度は、当製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用前に、この取扱説明書を最後までお読みのうえ正しい使い方で
末永くご愛用ください。この取扱説明書は組み立て後も捨てずに、大
切に保管しておいてください。

品質表示

- 外形寸法（約） 幅45×奥行40～62×高さ85(cm)
甲板の高さ：高さ85cm
- 構造部材 天然木
棚板：合成樹脂化粧合板（ポリエステル樹脂）
- 甲板の表面材 天然木
- 表面加工 アミノアルキド樹脂塗装

MADE IN INDONESIA

【完成図】






組み立ての際、参考に
してください。

- 部材・部品を取り付ける時は、それぞれの表・裏面・上下に注意して、組み立て説明書を確認しながら間違
わずに取り付けてください。
- 組み立てに際して、ネジやボルトで固定する箇所は、最初に全部を仮締め、組み立て後すべての部分を本
締めしてください。最初から本締すると「ヒズミ」が生じ、他の部分でネジが合わなくなる場合があります。
- 組み立てた商品は、ご使用前に組み立て説明書にしたがって、確実に組み立てができたことを確認して
ください。特に、仮締したネジは、再度しっかりと固定されていることを確認してください。
- 直射日光や熱、冷暖房機の強風等が直接当たらないようにしてください。変形・変色の原因になることが
あります。
- 長期間使用される時は、通常の使用による摩擦・振動等による劣化が発生していることがあります。定期
的（1ヶ月程度毎）に点検してください。破損・変形等の異常を発見した場合、ただちに使用を中止してくだ
さい。劣化による破損によりケガをする恐れがあります。
- 商品の上に乗ったり、踏み台としては使用しないでください。転倒し、ケガや商品破損の原因になります。

- この商品は、一般家庭用以外（店舗用・業務用・野外用等）には使用しないでください。商品が破損し、ケガ
の原因になります。
- 商品の上には、直接熱い物や、ぬれた物を長時間置いたり、ビニール等で長時間おおって使用しないで
ください。表面の仕上がりに変色や、変形、はがれが発生することがあります。
- 日常のお手入れは、乾いた布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水と少量の中性洗剤を混ぜた
もので拭き取り、その後すぐに、乾いた布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジン等の有機溶剤を含んだ布等で、拭かないでください。表面の仕上がりに変色や変形、は
がれが発生することがあります。
- 天災等の不可抗力やお客様のお取り扱いの不注意、不当な修理、改造による故障・破損等は保証いたしか
ねます。
- 廃棄処分される場合は、お住まいの自治体の指示に従い処分、廃棄してください。

部品明細

■組み立てる前に部品が揃っている事を御確認ください。

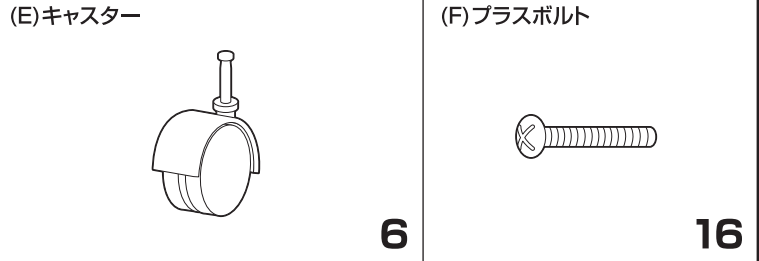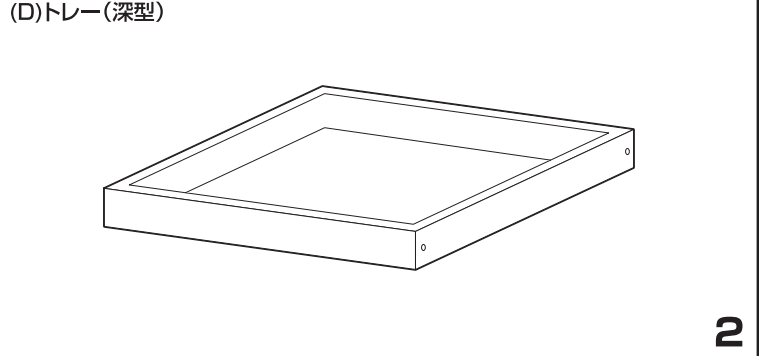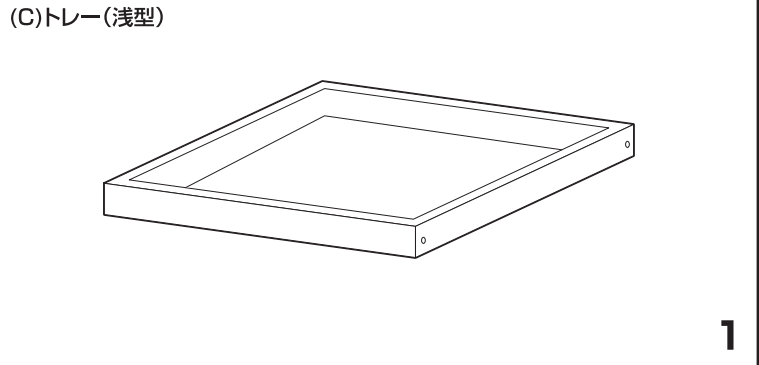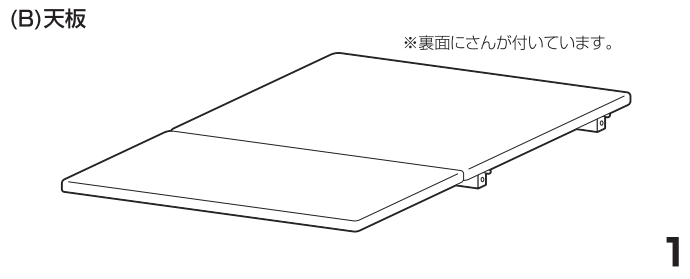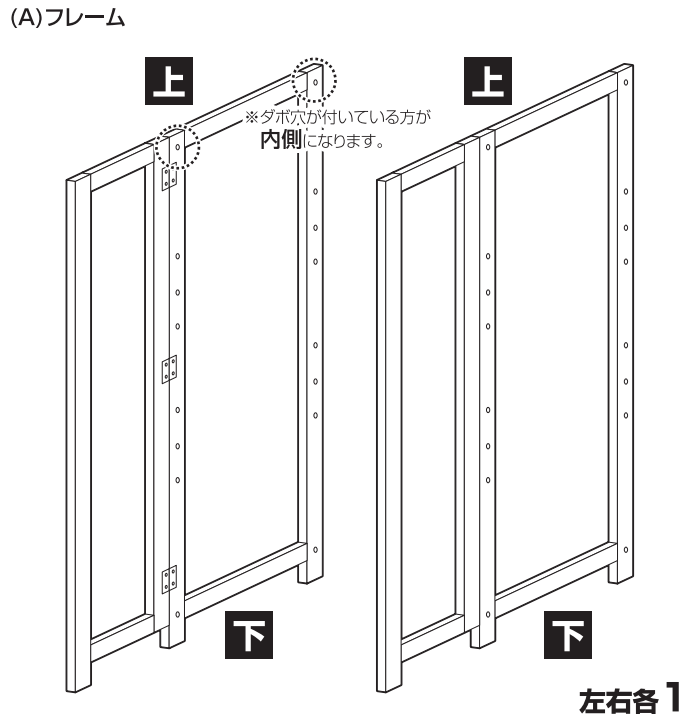


組み立て方法

- 各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
- 電動ドライバーはご使用にならないでください。

1 フレームに天板を取り付けます。

！ ボルトは最後まで締めずに仮締めの状態に
してください。組み立て後に本締めします。


※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーを準備く
ださい。

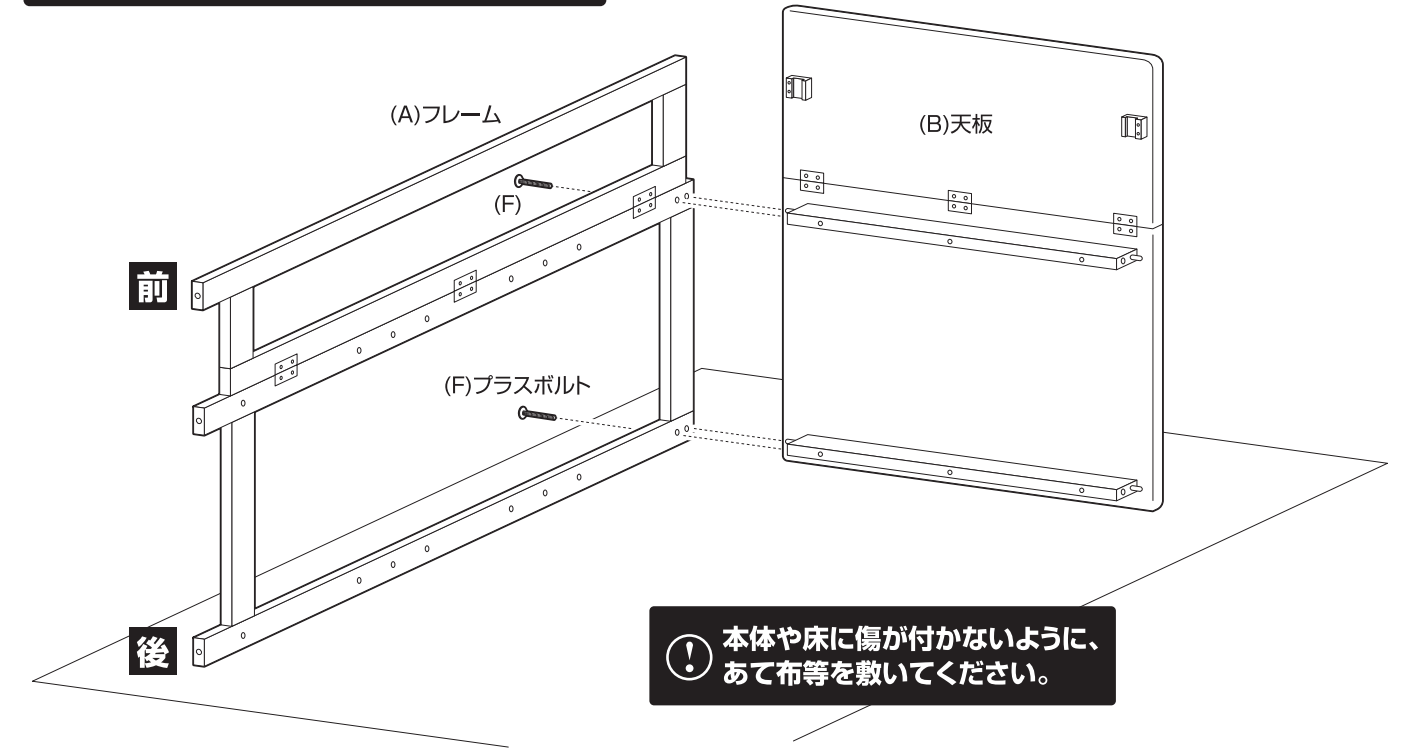

2 組み立てた本体にトレーを取り付けます。

！ ボルトは最後まで締めずに仮締めの状態に
してください。組み立て後に本締めします。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーを準備く
ださい。

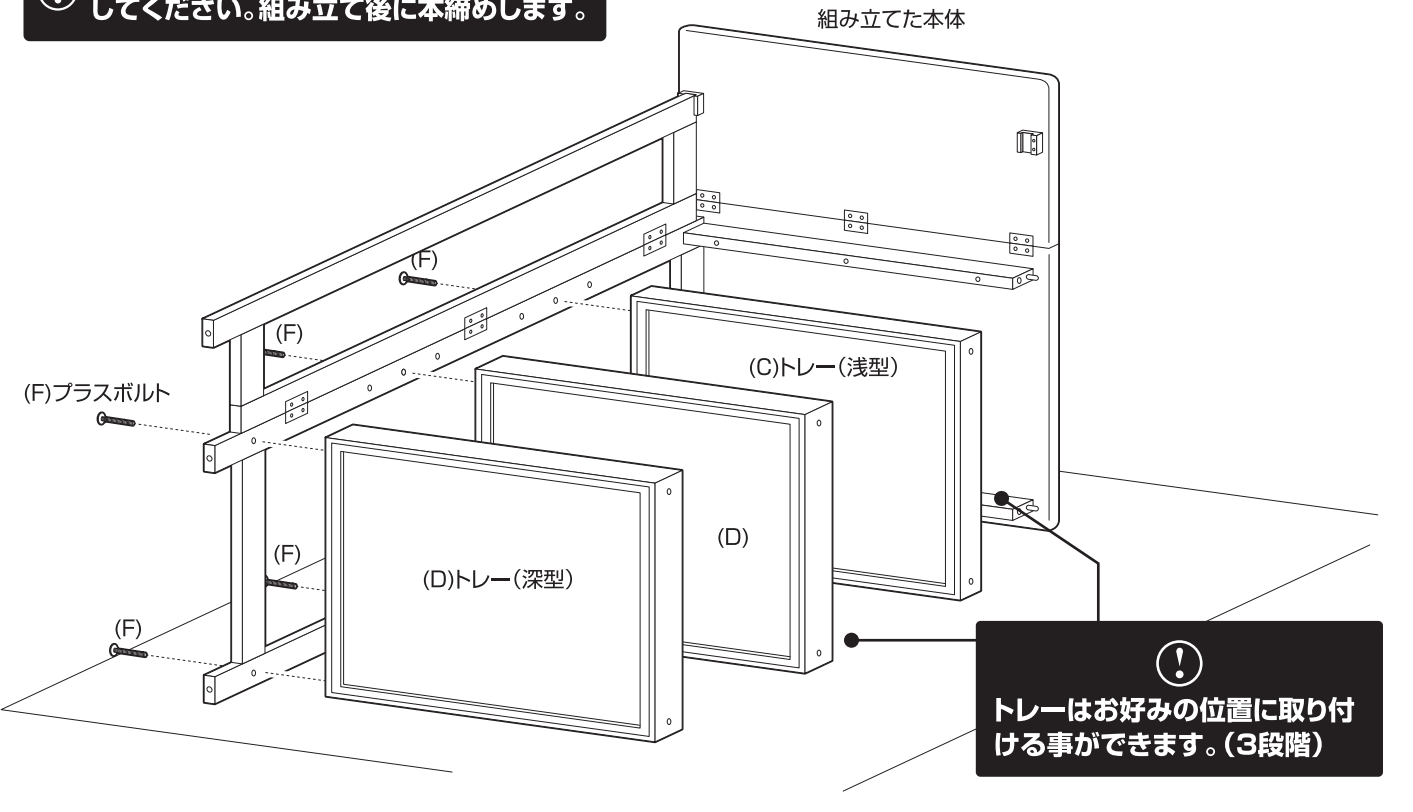


組み立て方法

■各締め付け箇所は仮止めし、組み立て完成后各箇所をしっかりと締め直してください。
■電動ドライバーはご使用にならないでください。

3 組み立てた本体にフレームを取り付けます。

⚠ ボルトは最後まで締めずに仮締めの状態にしてください。組み立て後に本締めします。

※プラスボルトの取り付けには
プラスドライバーをご準備ください。


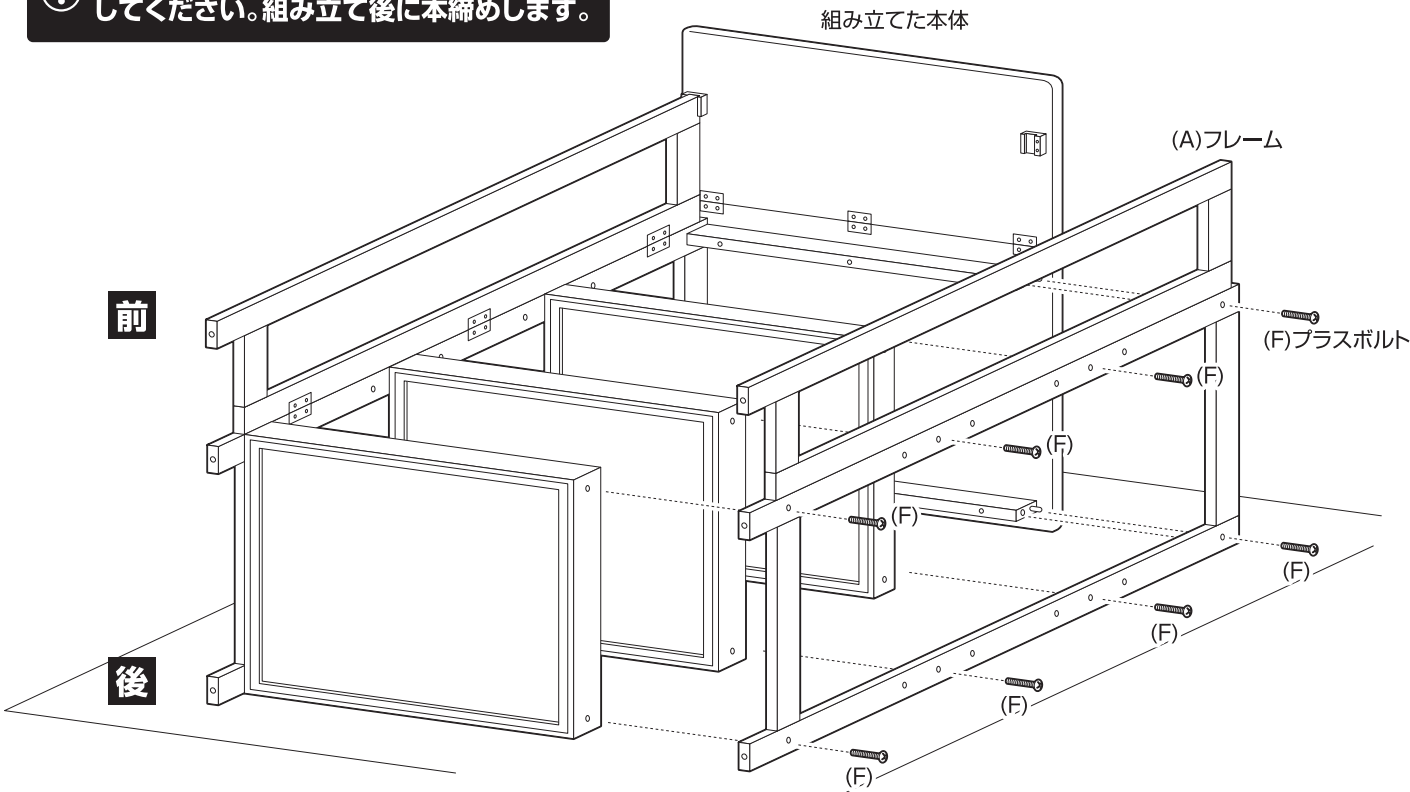


5 組み立てた本体を起こします。
最後に、各部にゆるみが無い事を確認して完成です。

⚠ 全てのボルトを本締めしてください。

折りたたみ天板について


折りたたみ天板を使用する際は、扉を広げて、折りたたみ天板裏面にあるストッパーに、しっかりと固定している事を確認してからご使用ください。

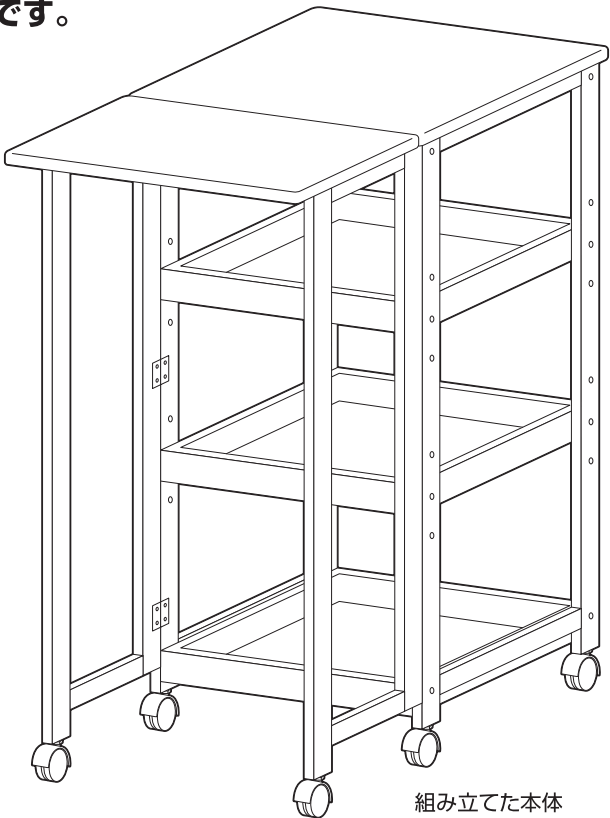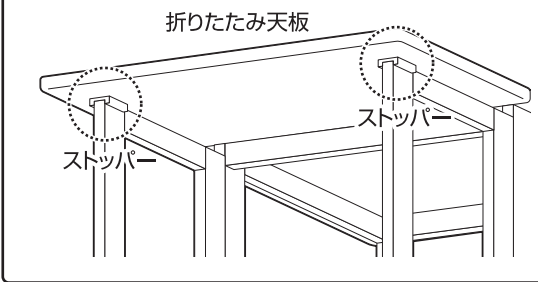

Ⓢ 無断複製・転載禁止 21'09

4 組み立てた本体にキャスターを取り付けます。


⚠ キャスターを差し込む際、すこし固い場合がございますが、最後までしっかりと押し込んでください。

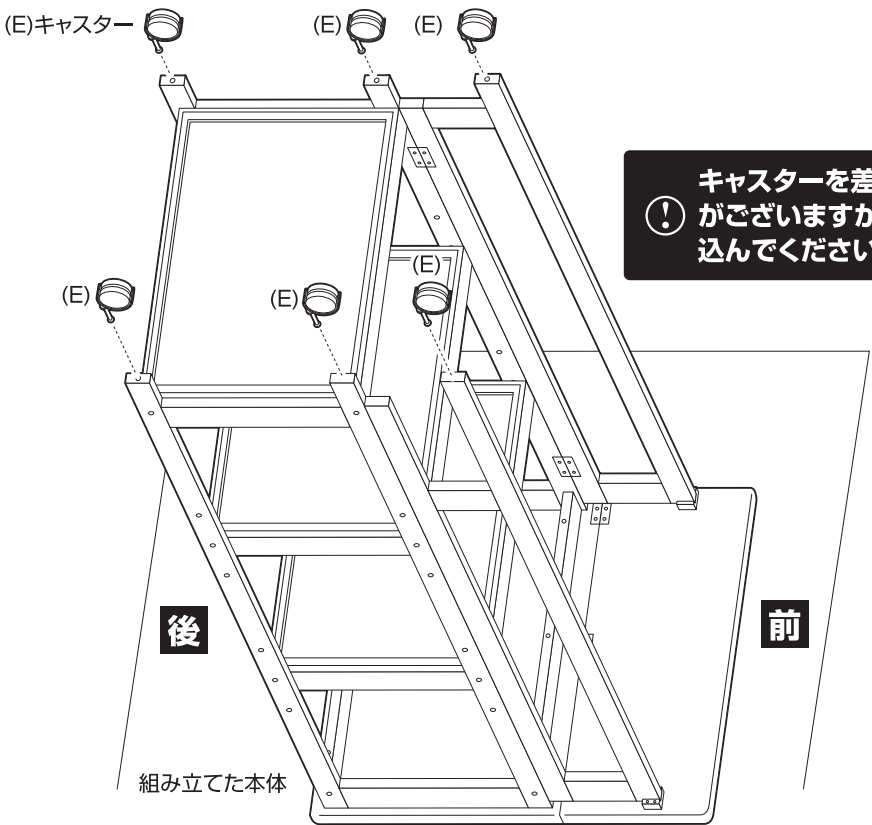


危険



家庭用ですので
業務用に使
用しないで
ください

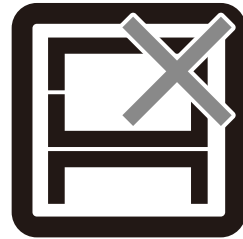

本来の用途以
外の使い方は
しないでくだ
さい

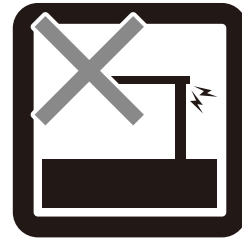

異常が生じた
まま使用しな
いでください


警告



踏み台代わり
に使用しな
いでください




偏った荷重や
過度な荷重は
掛けな
いでください

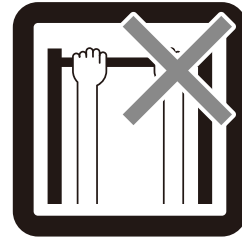

製品にぶら下
がったりしな
いでください



熱い鍋やヤカ
ン等を置か
ないでくだ
さい

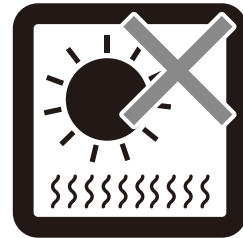

直射日光や高
多湿な場所
に設置しな
いでくだ
さい




ストーブ等の
火気の近く
には設置し
ないでくだ
さい



分解・改造は
しないでくだ
さい


注意

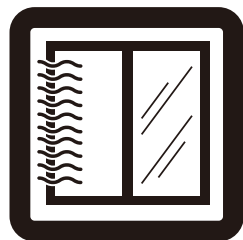

開梱の際は換
気に十分注意
してください



各部の組み立
てがきちりな
されている事
をご確認の上
でご利用くだ
さい

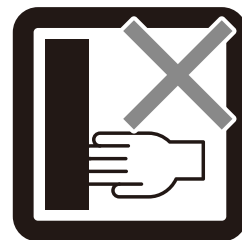


回転部や可動
部の指はさみ
等に注意し
てください




お子様が乗っ
たり、押したり
、遊んだりし
ないように注
意してくだ
さい




水平な場所に
設置してくだ
さい

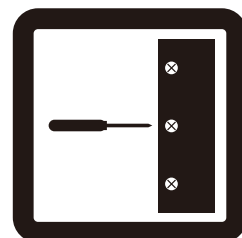


定期的にボルト
・ネジ類を締め
直してください

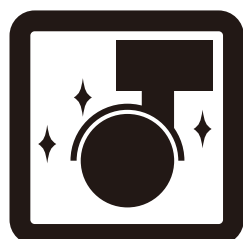


キャスターは定
期的に掃除し
てください

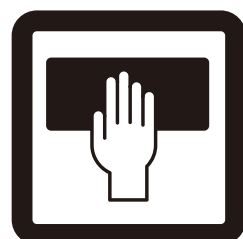

お手入れには
かたく絞った
タオル等をお
使いくだ
さい

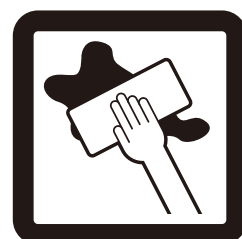

水気のある
ものをこぼ
したらすぐ
拭き取って
ください

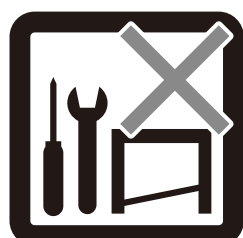

お客様のお取
扱いの不注意
による破損等
の補償はいた
しかねます



廃棄する際は
居住地域の処
理法に従って
ください



本組立説明書
を許可無く転
載することは
禁止されて
おります

取扱い・組立説明書は大切に保管してください

この度は、弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

1. 製品購入後すみやかに、部品・部材を確認してください。不足及び不具合があった場合は、部品・部材の発送、不具合品の交換対応させていただきます。

2. 以下に該当する場合には、1の適用はできませんので予めご了承ください。

- (1)取扱い・組み立て説明書、製品ラベルなどの記載に反するお取り扱いによる故障または損傷。
- (2)ご購入後の設置場所の移動やご使用中における落下・衝撃などに起因する故障または損傷。
- (3)保管上の不備及び手入れの不備による故障または損傷。
- (4)一般家庭以外での使用（業務用での長時間使用等）による故障または損傷。
- (5)ご使用上の誤りあるいは不当な改造や修理に起因する故障または損傷。
- (6)ご使用の経年による消耗品の損傷。
- (7)火災・地震・落雷その他天変地異あるいは外部要因の異常に起因する故障または損傷。
- (8)オークションなどの個人間売買を含む中古販売による製品。

※故障及びお問い合わせは、お買い求められました販売店までお申し付けください。
※商品の仕様は予告なく変更する事があります。