組立説明書 キッチンラック NジュネスKRⅡ



この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

本製品の天板、棚板にはアンティーク加工を施した張り材を使用しております。 場所により、色むら、濃淡、触感、凹凸の差がございますが、 アンティーク加工の風合いであり、製品の不具合ではございません。

本製品の金属製フレームのパーツには、砂地のような塗装を施しています。 場所により、色むら、凹凸の差がございますが、 アンティーク加工の風合いであり、製品の不具合ではございません。

製品サイズ	(約) 幅550 × 奥行450 × 高さ880 mm
主要材質	金属(鋼)
	合成樹脂化粧MDF(塩化ビニル樹脂)
参考耐荷重	天板30kg スライド棚10kg バスケット3kg
	※測定値であり、保証値ではございません。予めご了承下さい。
組立時間目安	(約) 30分

組立の準備

- ■開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください。
- ■組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布(ご使用にならない古布団等)やダンボール

※組立の際に床や商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。

はさみ・カッター・プラスドライバー

組立のポイント

■ボルトの取り付け方

①各ボルトをそれぞれ半分 程度仮留めします。



②すべてのボルトの穴位置を あわせた後、最後に しっかりと締めつけます。




■キャスターの使い方




部品明細

- ■組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。
- ■小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。

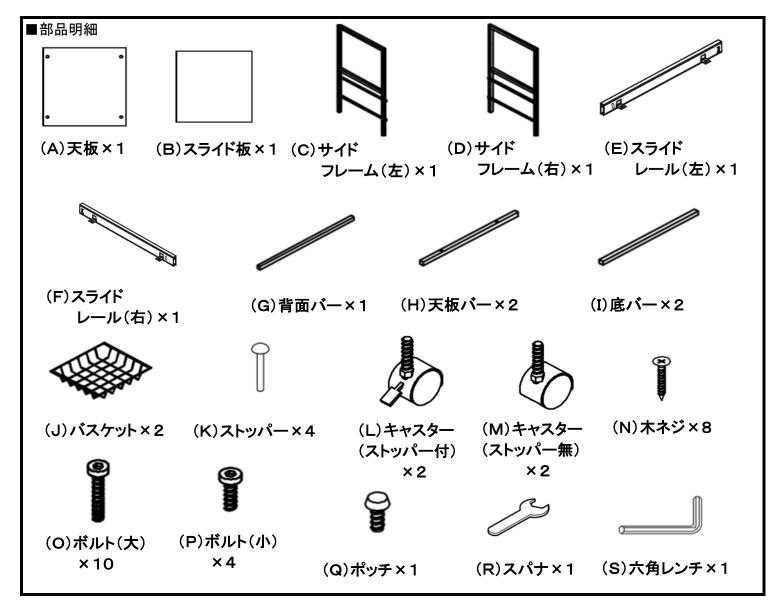


組立手順


- ■必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。(製品の精度が著しく低下する恐れがあります。)
- ■ボルトは一旦仮留めをし、部材のすべてのボルト穴位置を揃えてから、それぞれのボルトを最後まで締めてください。

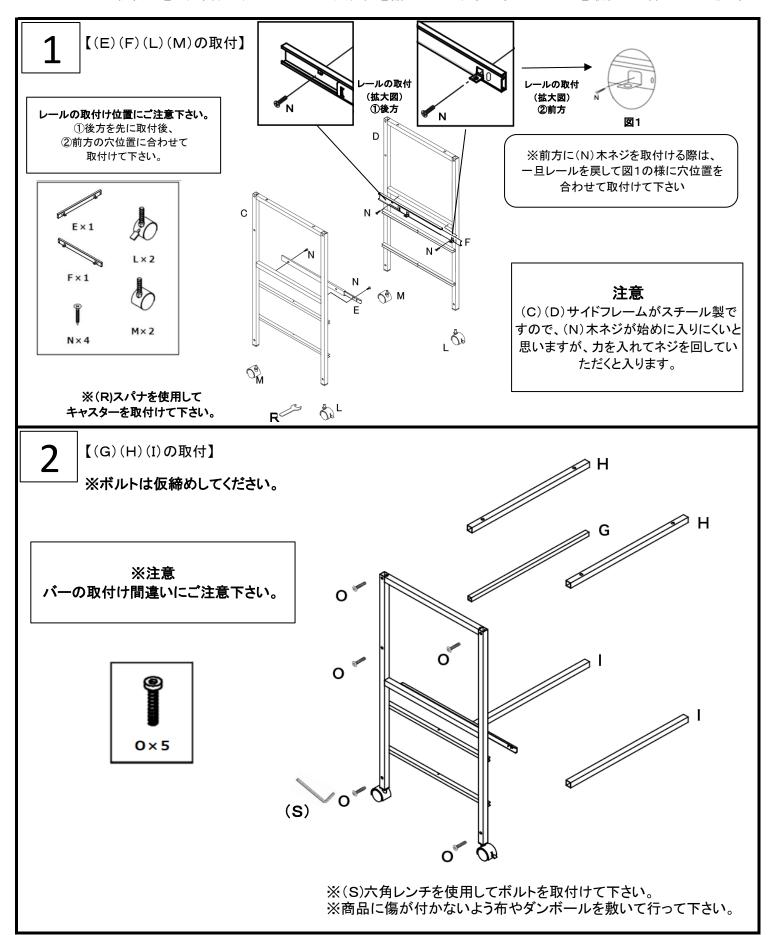

組立手順(続き)


【(D)の取付】



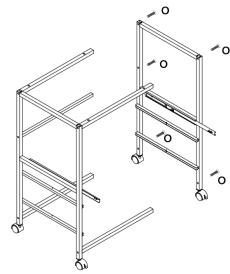


4

【(B)(Q)の取付】





※(B)スライド棚裏面に(Q)ポッチを取付け後、 本体のスライドレールを引き出し、(B)スライド棚を乗せ ネジ穴に合わせて固定させて下さい。(N)木ネジを使用。

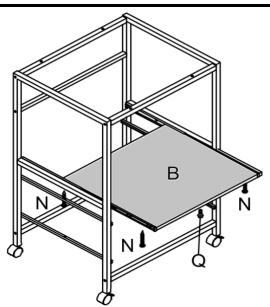

【(A)(J)の取付】

※最後にボルトを本締めして下さい。




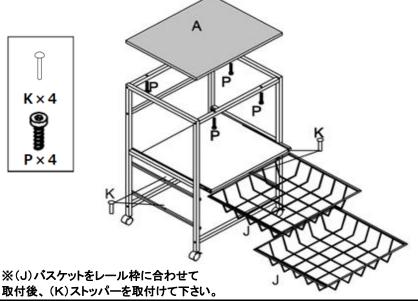

完成図

注意

スライド棚を出した状態で、 スライド棚に極端な加重を加えないで下さい。 本体が転倒する恐れがあります。

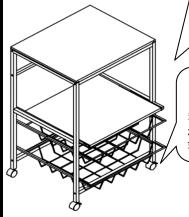

注意

ストッパーを閉じたまま 移動を行うと、キャスター が破損する恐れがござい ますのでご注意ください。

安全のために

- ■ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- ■誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり大変危険です。

使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。 変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にのったり、踏み台がわりに使用しないでください。 破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。 天板30kg スライド棚10kg バスケット3kg ※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承下さい。
- 商品にモノを入れる際は、上段のみに重たいものが入らないよう、 下段とバランスよくモノを入れてください。 バランスが悪いとぐらつきや転倒の原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから本体をしっかりと 持ち上げて移動してください。 商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。 はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ボルトがゆるんだ状態でご使用になられますと事故及び破損の原因になりますので、 定期的(1カ月に一度程度)にネジのゆるみがないかご確認ください。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。