


組立説明書

スリムワゴン NジュネスSWⅢ

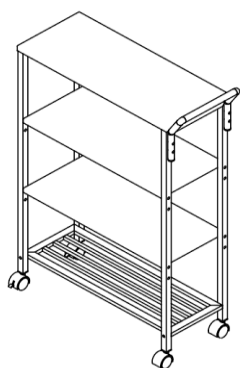

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

製品サイズ	(約) 幅680 × 奥行250 × 高さ970mm
主要材質	金属(鋼) 合成樹脂化粧MDF(塩化ビニル樹脂)
参考耐荷重	天板20kg 棚板 5kg スチール棚 5kg ※測定値であり、保証値ではございません。予めご了承下さい。
組立時間目安	(約) 30分(時間はおおよその目安であり、個人差があります。)

組立の準備

■開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください。

■組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布(ご使用にならない古布団等)やダンボール


※組立の際に床や商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。

はさみ・カッター

組立のポイント

■ボルトの取り付け方

①各ボルトをそれぞれ半分程度仮留めします。




②すべてのボルトの穴位置をあわせた後、最後にしっかりと締めつけます。



■キャスターの使い方

固定するとき

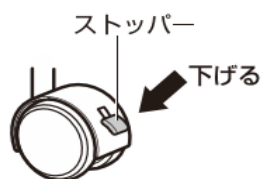

移動するとき




部品明細


■組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。

■小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。


■部品明細

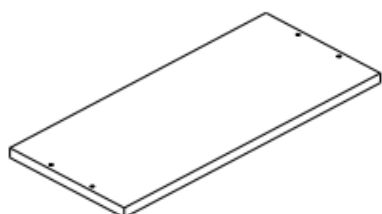


(A)天板 × 1

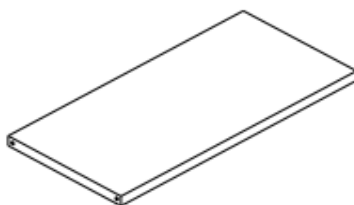


(B)棚板 × 2

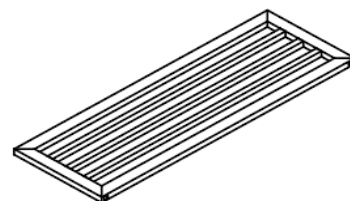


(C)スチール棚 × 1



(D)サイド
フレーム(前) × 1

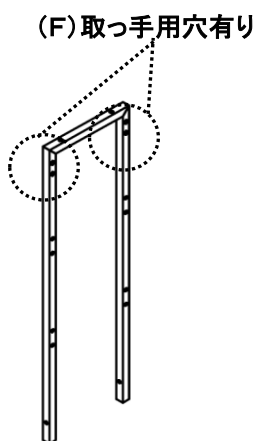


(E)サイド
フレーム(後) × 1

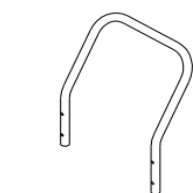

(F)取っ手 × 1




(G)六角ネジ × 8
(B棚板用)




(H)ボルト(小) × 4
(A天板用)



(I)ボルト(中) × 8

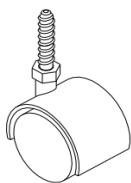

(J)キャスター
(ストッパー無)
× 2

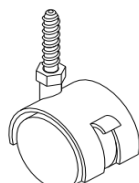

(K)キャスター
(ストッパー付)
× 2



(L)六角レンチ × 1



(M)スパナ × 1
(J・Kキャスター用)



(N)キャップ × 8

組立手順



■必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。(製品の精度が著しく低下する恐れがあります。)

■ボルトは一旦仮留めをし、部材のすべてのボルト穴位置を揃えてから、それぞれのボルトを最後まで締めてください。

1

【(B)(C)(D)の取付】

※ボルトは仮締めしてください。

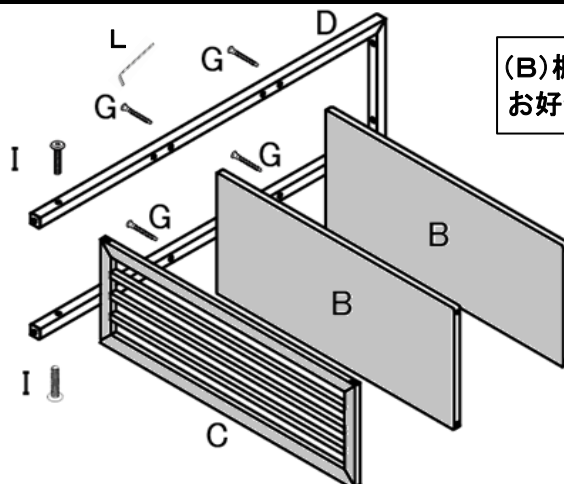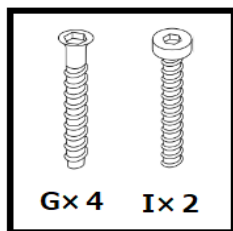

(B)棚板の取付位置は2カ所ございます。
好きな高さに取り付けて下さい。



※(L)六角レンチを使用して
ボルトを取付けてください。

※注意
ボルトの取付け間違いに
ご注意ください。

※商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行って下さい。

2



【(E)の取付】

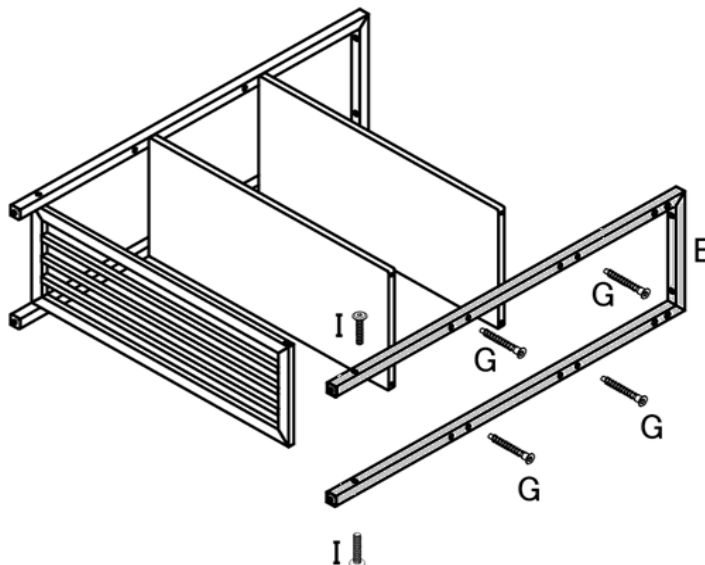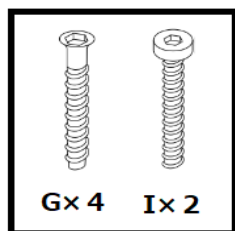

※商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行って下さい。

3

【(A)(J)(K)の取付】

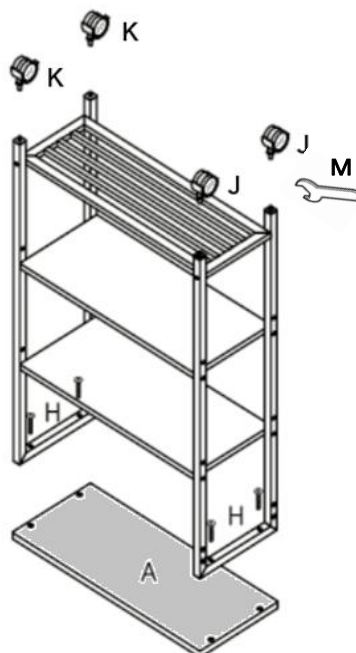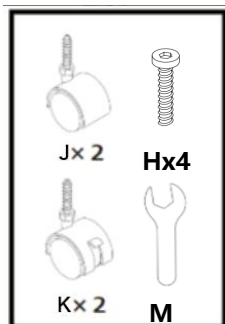


※(M)スパナを使用して
キャスターを取付けて下さい。

組立手順(続き)

4


【(F)の取付】

※本体を立てて下さい。

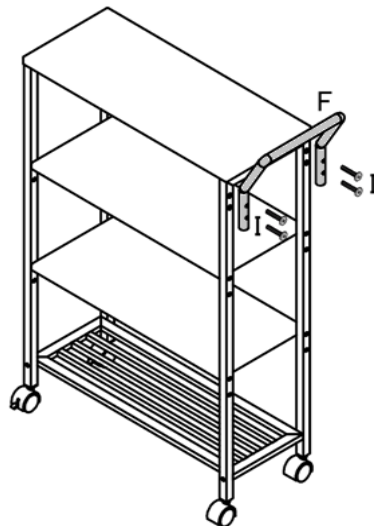


5

【(N)の取付】

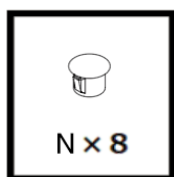

※【N】キャップは穴の空いている箇所に取付けて下さい。

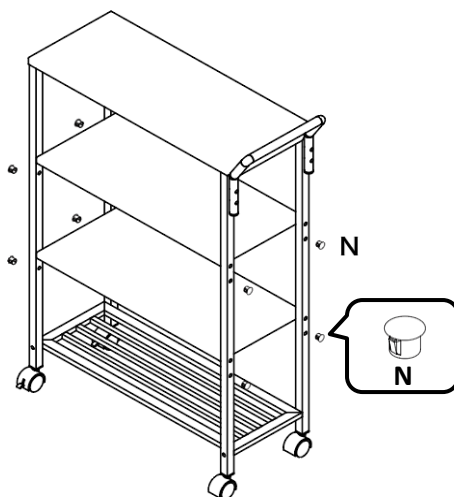


※最後にボルトを本締めして下さい。

完成図

注意

ストッパーを閉じたまま移動を行うと、
キャスターが破損する恐れがございます
のでご注意ください。

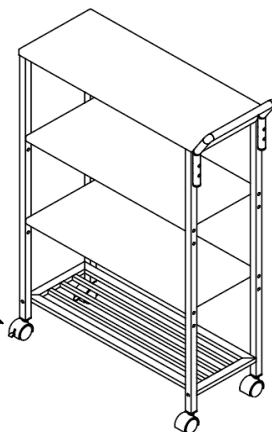

安全のために

- ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
- 誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり大変危険です。

使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。
変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にのったり、踏み台がわりに使用しないでください。
破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。
天板 20kg 棚板 5kg スチール棚 5kg
※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承ください。
- 商品にモノを入れる際は、上段のみに重たいものが入らないよう、
下段とバランスよくモノを入れてください。
バランスが悪いとぐらつきや転倒の原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから本体をしっかりと
持ち上げて移動してください。
商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ボルトがゆるんだ状態でご使用になれますと事故及び破損の原因になりますので、
定期的(1カ月に一度程度)にネジのゆるみがないかご確認ください。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。