


組立説明書

TVラック&テーブル Nジュネス II 80

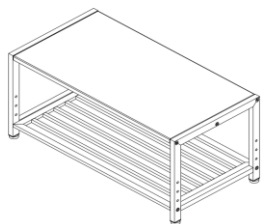

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

製品サイズ	(約) 幅780 × 奥行400 × 高さ370mm
主要材質	金属(鋼) 合成樹脂化粧MDF(塩化ビニル樹脂)
参考耐荷重	天板 30kg スチール棚 10kg ※測定値であり、保証値ではございません。予めご了承下さい。
組立時間目安	(約) 30分(時間はおおよその目安であり、個人差があります。)

組立の準備

- 開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください
- 組立は、2人以上で行うことをお勧めします。
- 組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布(ご使用にならない古布団等)やダンボール


※組立の際に床や商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。

はさみ・カッター


組立のポイント

■レンチによるネジの締め方

1 すべてのねじを
約8割くらいに仮締めする

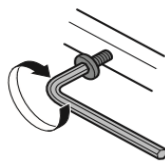

2 ふたたび
しっかり締める

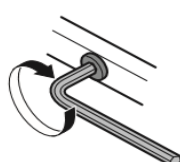

⚠ 注意

ねじは、最初からきつく締めない


- 最初からねじをきつく締めると、他のねじ穴の位置が合わず組み立てできません。また、全体の歪みの原因になります。
- ねじは1本ずつ約8割くらいに締め、そのあと再び、すべてのねじをしっかり締めなおしてください。

部品明細


■組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。

■小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。


■部品明細

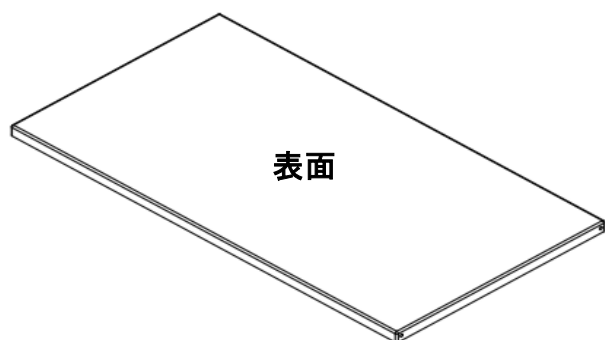


(A)天板×1

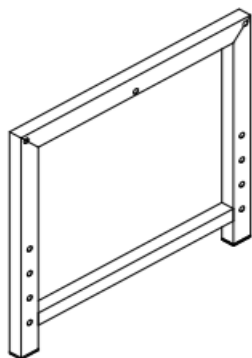


(B)サイドフレーム
(左右共通)×2

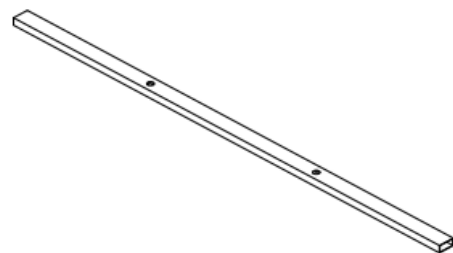

(C)天板受け×1

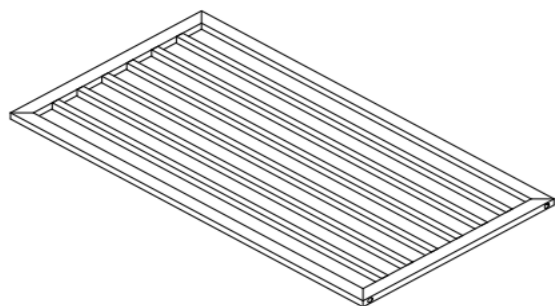


(D)スチール柵×1



(E)ボルト(大)×6
(天板受け・スチール柵取付用)




(F)ボルト(小)×2
(天板取付用)



(G)六角ネジ×4
(天板取付用)



(H)六角レンチ×1

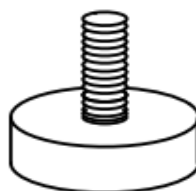

(I)アジャスター×4





(J)キャップ×12

組立手順

■必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。(製品の精度が著しく低下する恐れがあります。)

■ボルトは一旦仮留めをし、部材のすべてのボルト穴位置を揃えてから、それぞれのボルトを最後まで締めてください。



1 【(C)の取付】

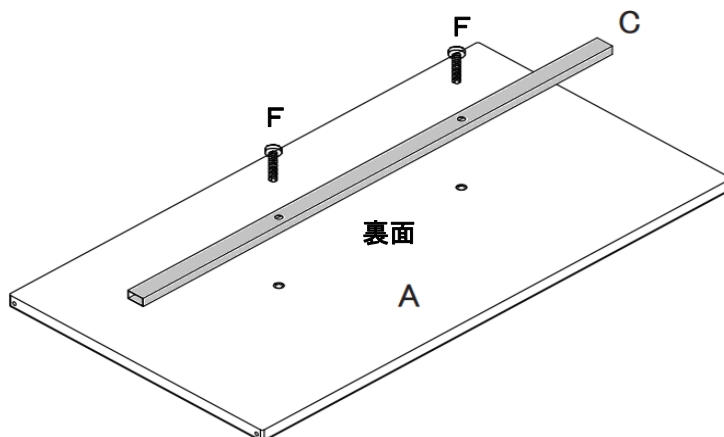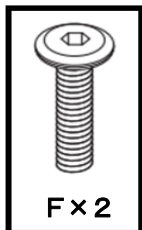


※商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行って下さい。

2 【(A) (B) (C) (D)の取付】

※ボルトは仮締めしてください。

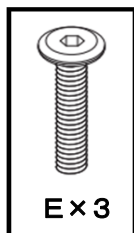

(D) スチール棚の取付位置は
4カ所ございます。
好きな高さに取付けて下さい。



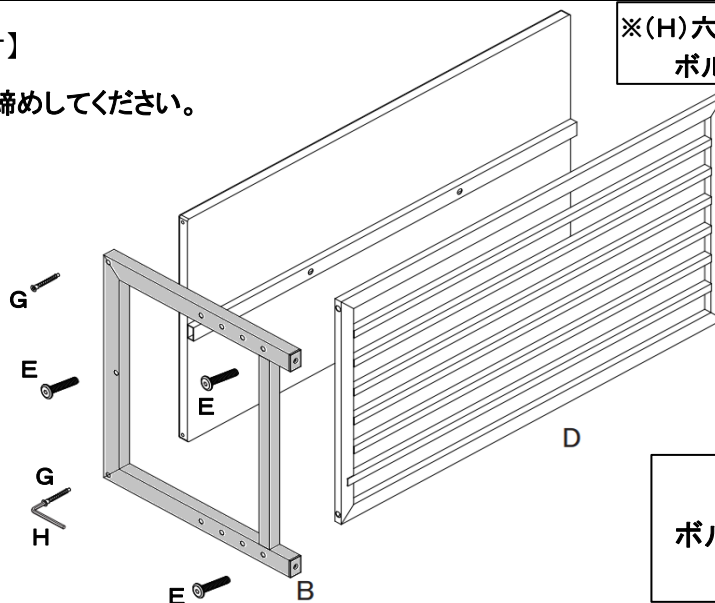


※(H)六角レンチを使用して
ボルトを取付けてください。

※注意
ボルトの取付け間違いに
ご注意ください。

※商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行って下さい。

3 【(B)の取付】

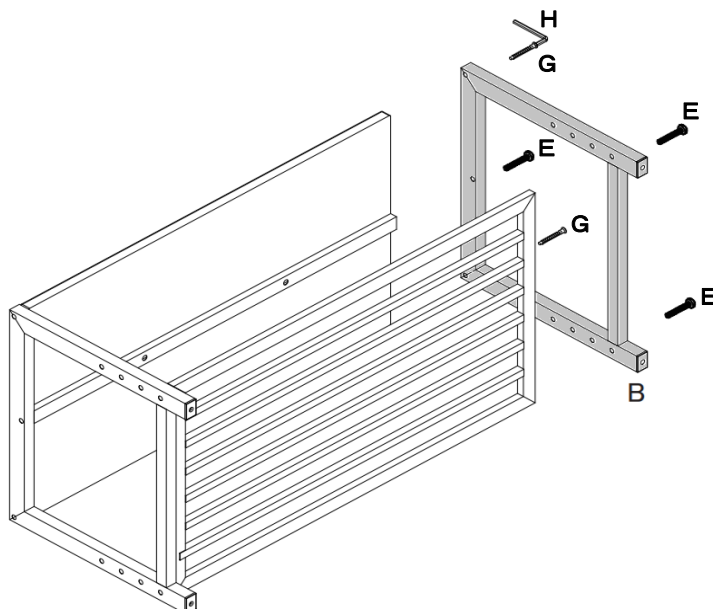

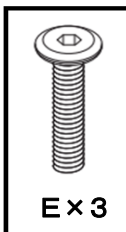


組立手順(続き)

4


【(I)(J)の取付】

※最後にボルトを本締めして下さい。

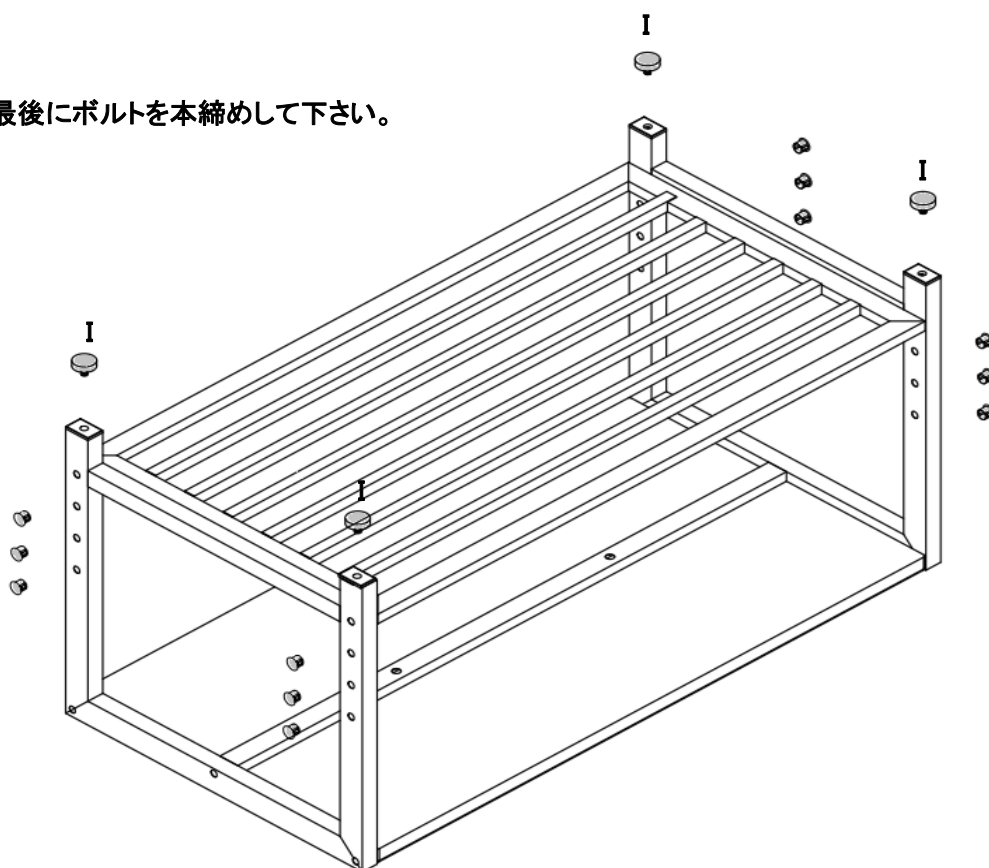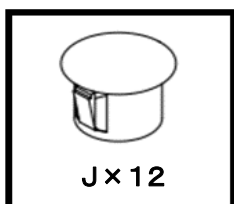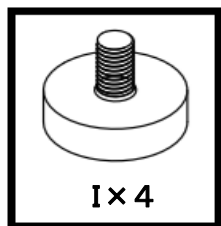

※(J)キャップは穴の空いている箇所に取り付けて下さい。

完成図

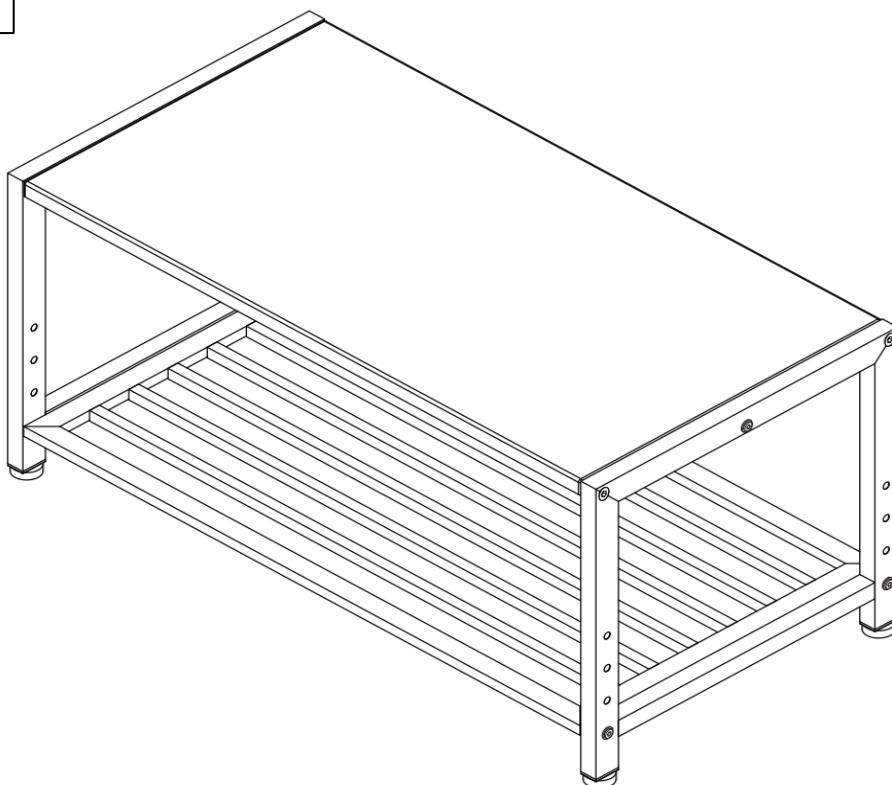

※グラつきがある場合は (I) アジャスターで調整してください。

安全のために

■ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。

■誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり大変危険です。

使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。
変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にのったり、踏み台がわりに使用しないでください。
破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。
棚板 20kg
※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承ください。
- 商品にモノを入れる際は、上段のみに重たいものが入らないよう、
下段とバランスよくモノを入れてください。
バランスが悪いとぐらつきや転倒の原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから本体をしっかりと
持ち上げて移動してください。
商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ボルトがゆるんだ状態でご使用になれますと事故及び破損の原因になりますので、
定期的(1カ月に一度程度)にネジのゆるみがないかご確認ください。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。