
組立説明書 食器棚 カルロ II 60G

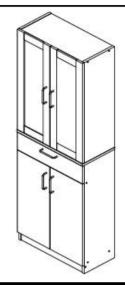

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

M B O C VICEVO			
製品サイズ	(約) 幅590 × 奥行290 × 高さ1800 mm		
主要材質	パーチクルボード・MDF		
	プリント紙化粧繊維板・ガラス		
参考耐荷重	可動棚 5kg 固定棚 8kg 引出 3kg		
	※測定値であり、保証値ではございません。予めご了承下さい。		
組立時間目安	(約) 90分		

組立の準備

- ■開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください。
- ■組立は、2人以上で行うことをお勧めします。
- ■組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布(ご使用にならない古布団等)やダンボール

※組立の際に床や商品に傷が付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。

プラスドライバー・マイナスドライバー

ゴムハンマー

あて布(ゴムハンマー使用時に商品を保護します)

はさみ・カッター


組立のポイント			
■ネジの取り付け方	■木ダボの取り付け方		■締付けシャフト/締付け円盤の取り付け方
①各ネジをそれぞれ半分	①側板側の木ダボ用の	③取り付ける板の	①締付け円盤を穴に入れます。
程度仮留めします。	穴にボンドを入れます。	木ダボ用の穴に	矢印を締付けシャフト挿しこみ穴
	$\sqcap \Delta$	ボンドを入れます。	の方向に向けます。
		A.S.	美印
П	ll ,	>	※商品により形状が多少異なります。
②すべてのネジの穴位置を	②木ダボをボンドを入れた	④木ダボに合わせて	②板に取り付けた 🎁
あわせた後、最後に	穴にしっかりと	取り付けます。	締付けシャフトを
しっかりと締めつけます。	差し込みます。		挿しこみます。
	\sim		●
₩			③締付け円盤をまわして 固定します。

■扉ヒンジの調整方法

扉を取付後、下記のような扉のズレが生じた場合の調整方法です。 <2. 扉が上下にズレが生じている場合> 【ネジB】で調整 <1. 扉が内外にズレが生じている場合> 【ネジB】を一旦ゆるめて、 上下に位置を調整後、再度ネジを締めて 【ネジA】で調整 固定させて下さい。 【ネジA】を左右に回す事により 扉が内外にズレ、 修正する事が可能です。 【ネジC】で調整 前後に位置を調整後、再度ネジを締めて 固定させて下さい。


部品明細


- ■組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。
- ■小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。

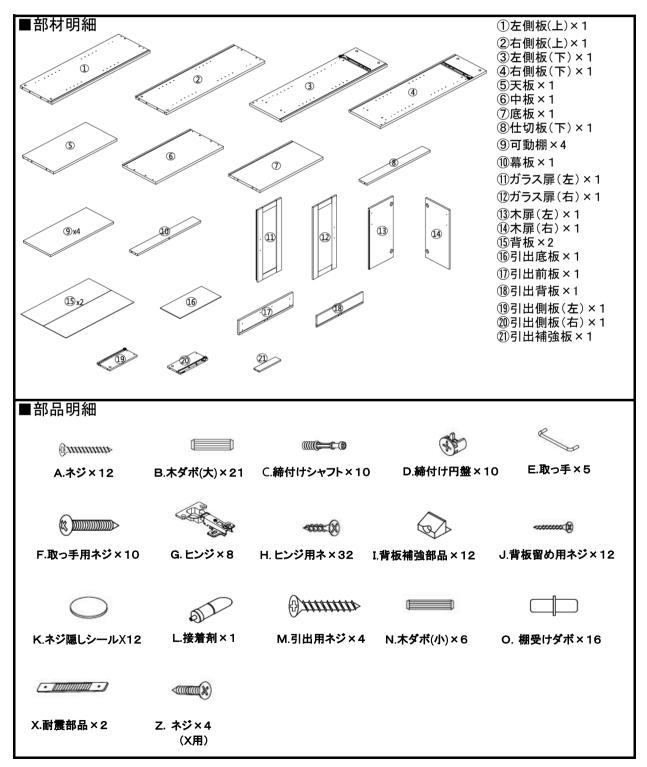



組立手順


- ■必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。(製品の精度が著しく低下する恐れがあります。)
- ■ネジは一旦仮留めをし、部材の板すべてのネジ穴位置を揃えてから、それぞれのネジを最後まで締めてください。

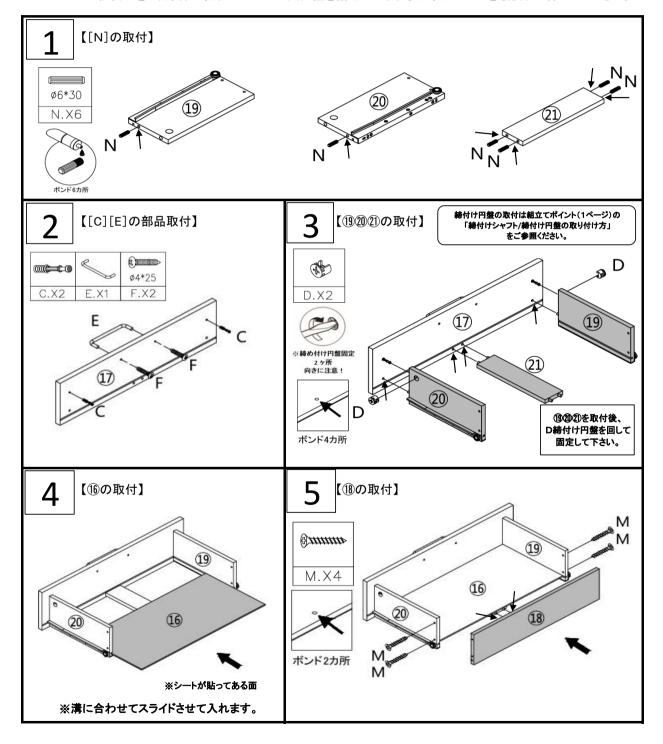


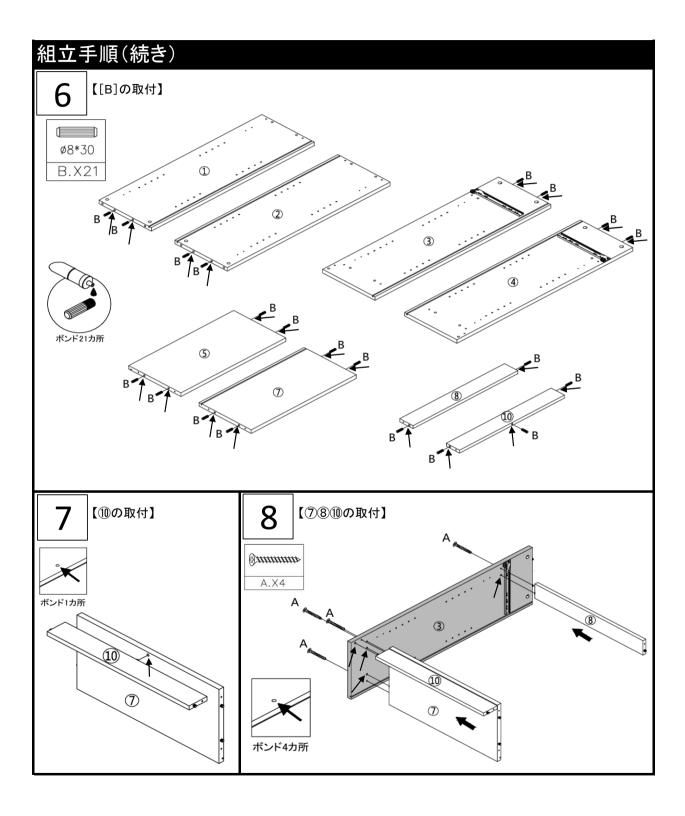


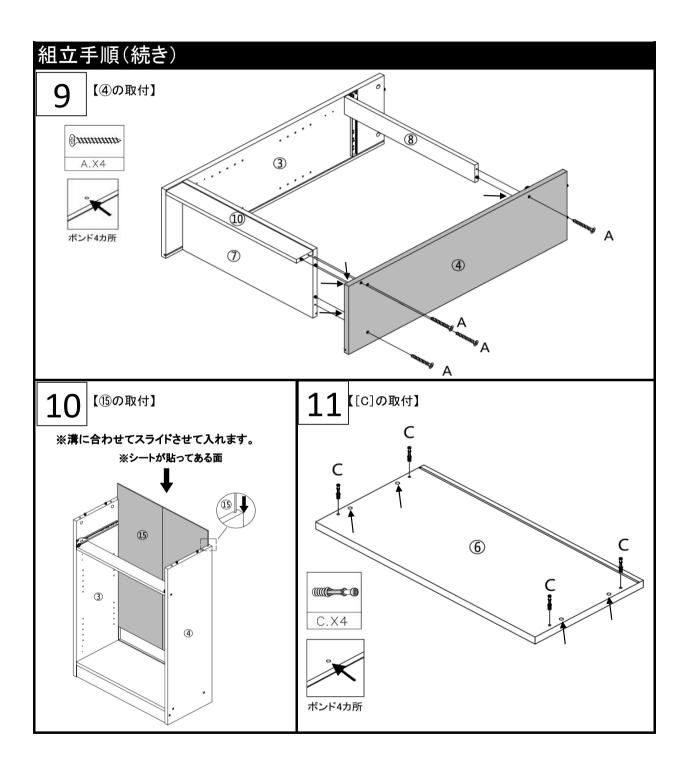

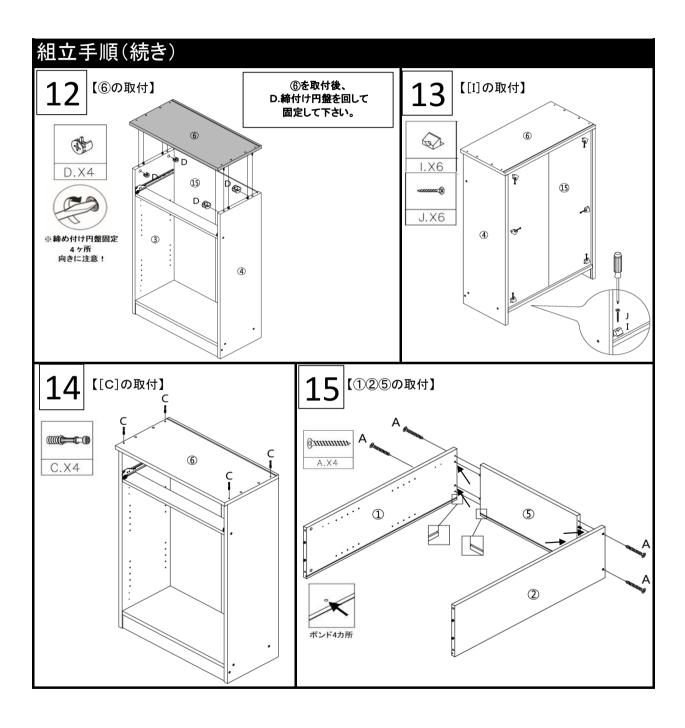

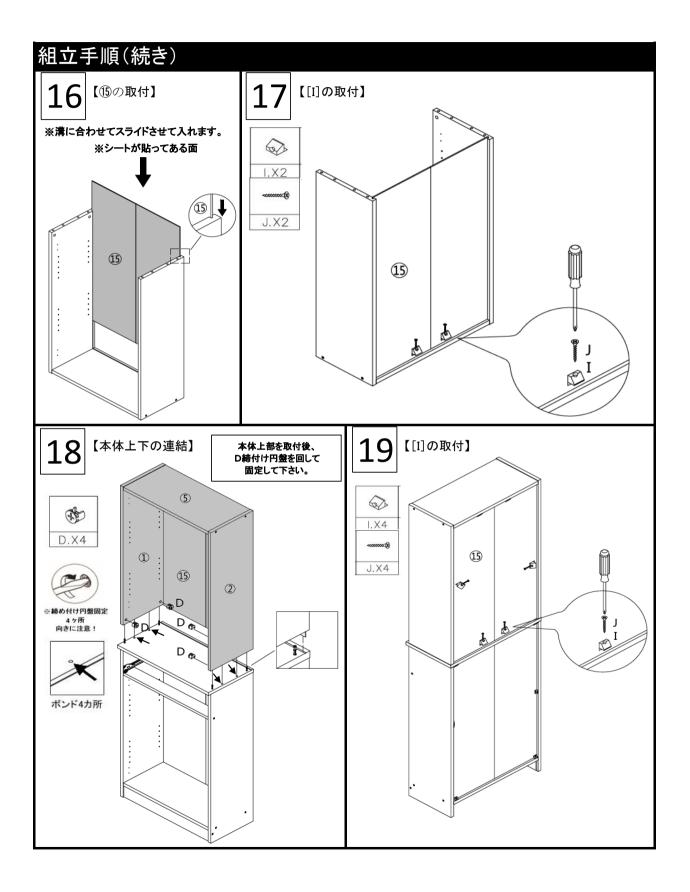

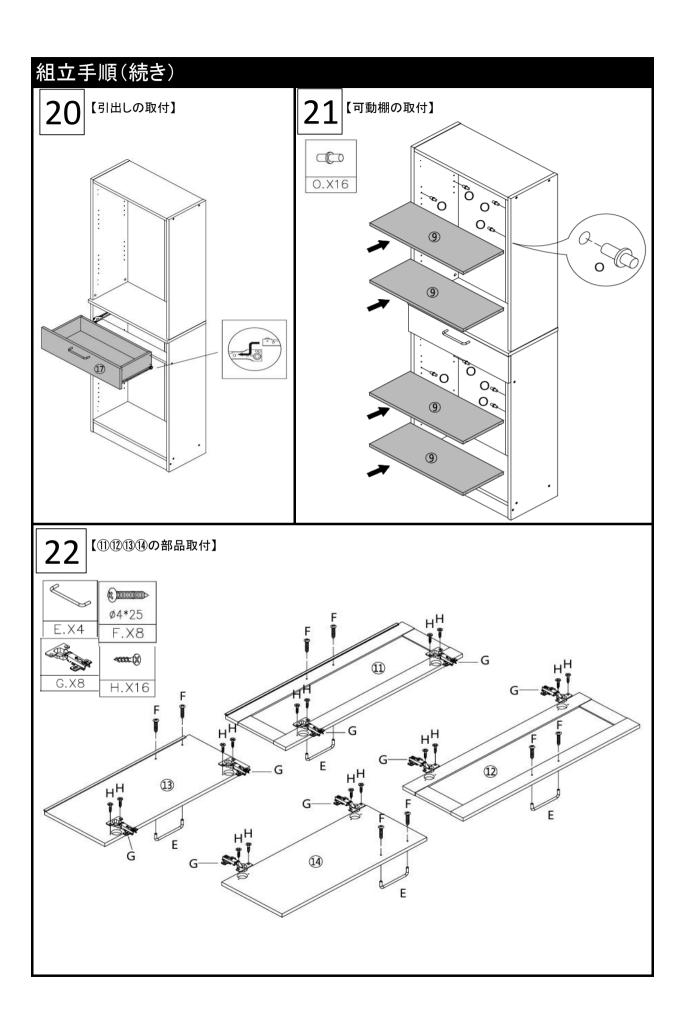

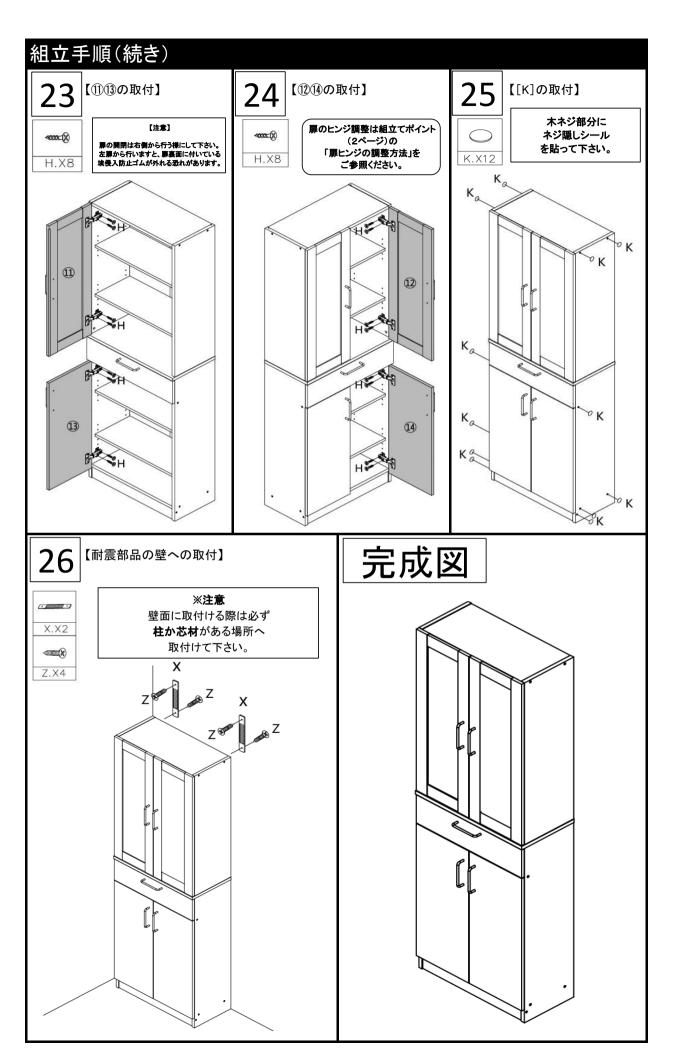

安全のために

- ■ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、 正しくご使用ください。
- ■誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり大変危険です。

使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。 変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にのったり、踏み台がわりに使用しないでください。 破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。 可動棚 5 k g 固定棚 8 kg 引出 3 kg ※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承下さい。
- 商品にモノを入れる際は、上段のみに重たいものが入らないよ 下段とバランスよくモノを入れてください。 バランスが悪いとぐらつきや転倒の原因となります。
- 加熱した鍋ややかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。 火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから本体をしっかりと 持ち上げて移動してください。 商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。 はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ネジがゆるんだ状態でで使用になられますと事故及び破損の原因になりますので、 定期的(1カ月に一度程度)にネジのゆるみがないかで確認ください。

手入れ方法

- ■ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。