


組立説明書

ミニ食器棚 NSクララL

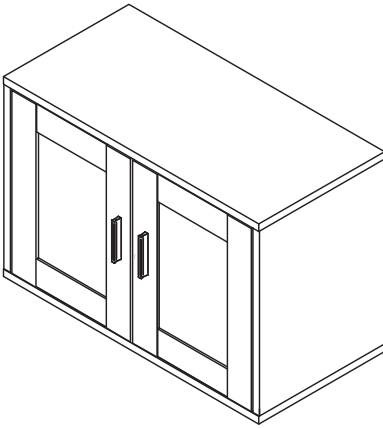

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、有難うございます。

この組立説明書は、組立前によくお読みになり、正しく組立を行ってください。

また、使用上の注意をよくお読み頂き正しくご使用ください。

本製品をご使用頂く間は、当説明書をいつでもご覧頂けるよう大切に保管してください。

製品サイズ	(約) 幅 590X 奥行 290 X 高さ 400mm
主要材質	パーティクルボード、MDF、プリント紙化粧繊維板
参考耐荷重	天板 (約) 10kg、棚板 (約) 5kg ※測定値であり、保証値ではございません。あらかじめご了承ください。
組立時間目安	(約) 30分

組立の準備

- 開梱直後やご使用開始当初は、接着剤等の臭いが強い場合がございますので、十分に換気・通風を行ってください。
- 組立に際し、下記道具をご準備ください。

やわらかい布 (ご使用にならない古布団等) やダンボール

※組立の際に床や商品に傷の付かないよう布やダンボールを敷いて行ってください。

プラスドライバー


ゴムハンマー

あて布 (ゴムハンマー使用時に商品を保護します)


はさみ・カッター

組立のポイント


■ ネジの取り付け方

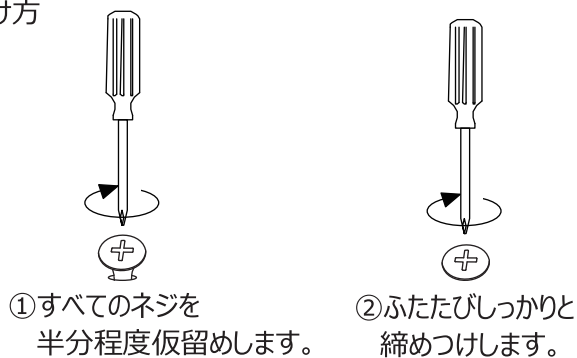

■ 締め付けシャフトの取り付け方

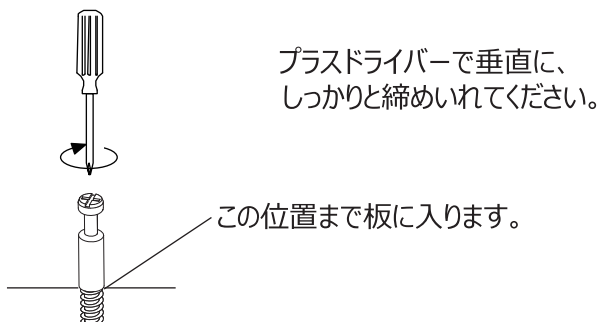

■ 締め付け円盤の固定方法

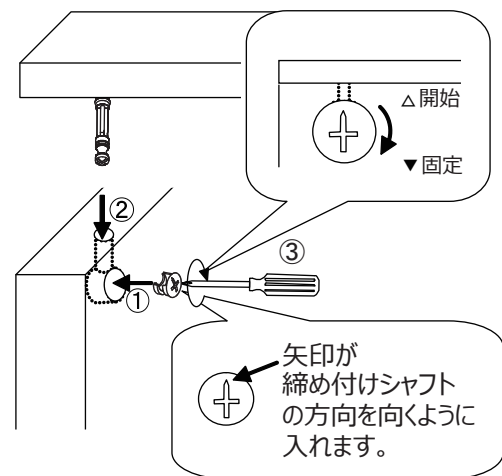

- ① 締め付け円盤を穴に入れる。
(向きに注意してください。)
- ② 締め付けシャフトを差し込む。
- ③ 締め付け円盤をまわして固定する。

部品明細

- 組立を始める前に、下記の部品・数量が全て揃っていることを必ずご確認ください。
- 小さなお子様のいるご家庭では、誤って部品を飲み込まないよう特にご注意ください。

①天板 1枚 	②底板 1枚 	③左側板 1枚
④右側板 1枚 	⑤棚板 1枚 	⑥背板 1枚
⑦左扉 1枚 		⑧右扉 1枚

Aネジ(大) 4本 	B木ダボ 8本 	Cプッシュピン 2個 	D固定ピン 2個 	Eマグネット 1個 	Fマグネット用ネジ 2本
Gマグネットプレート 2枚 	Hマグネットプレート用ネジ 2本 	I棚受けピン 4個 	J背板留め 6個 	K背板留め用ネジ 6本 	L締め付け円盤 4個
M締め付けシャフト 4個 	N取っ手 2個 	O取っ手用ネジ 4個 	Pボンド 1個 	Q連結ピン 4本 	Rネジ隠しシール 4枚


組立手順

必ず、下記の手順に従い正しく組立てしてください。（製品の強度や精度が著しく低下する恐れがあります。）
ネジは一旦すべて仮留めをし、最後に再びすべてのネジを締めなおしてください。

1 底板・側板の組立


 P x 1	 A x 4
	 B x 4

← ボンド8カ所

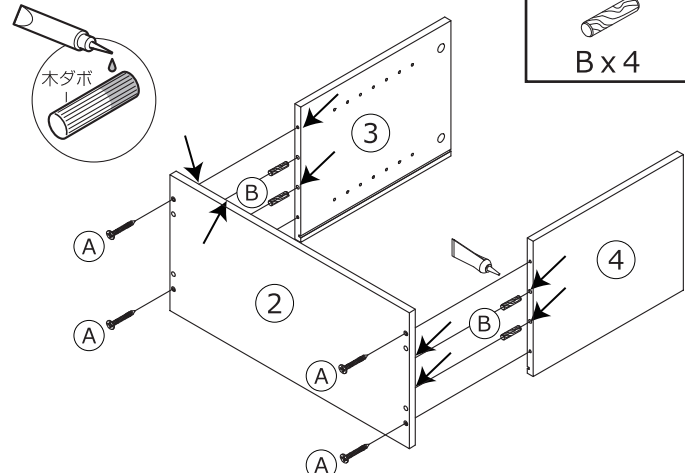


2 締め付けシャフト・マグネットの取付

 M x 4	 E x 1
	 F x 2

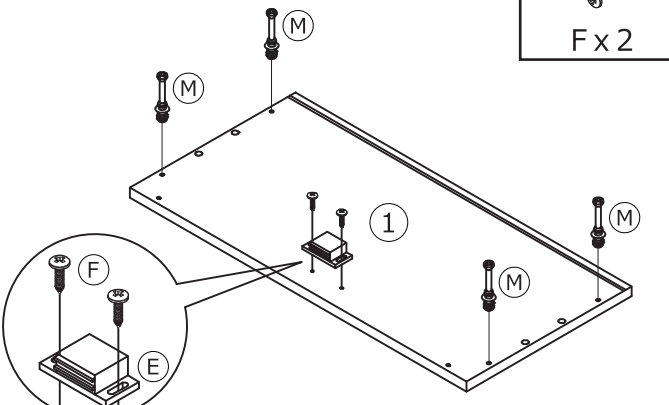


3 背板の取付

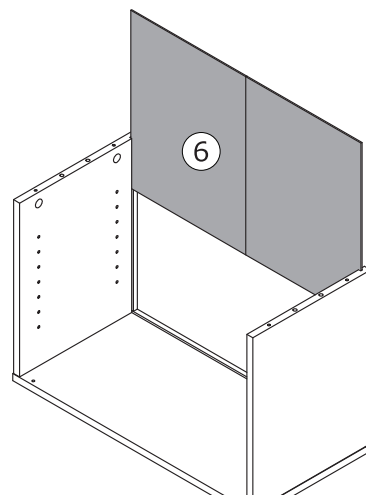

4 天板の組立

 B x 4	
 L x 4	
 P x 1	


← ボンド8カ所

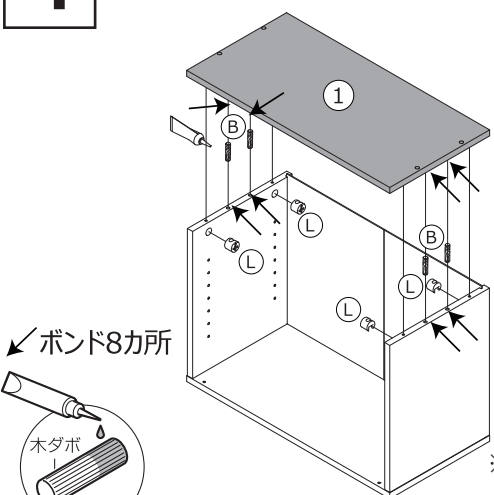

※締め付け円盤固定4カ所 向きに注意！

5 マグネットプレート・プッシュピン・固定ピン・取っ手の取付


 C x 2	 H x 2
 D x 2	 N x 2
 G x 2	 O x 4

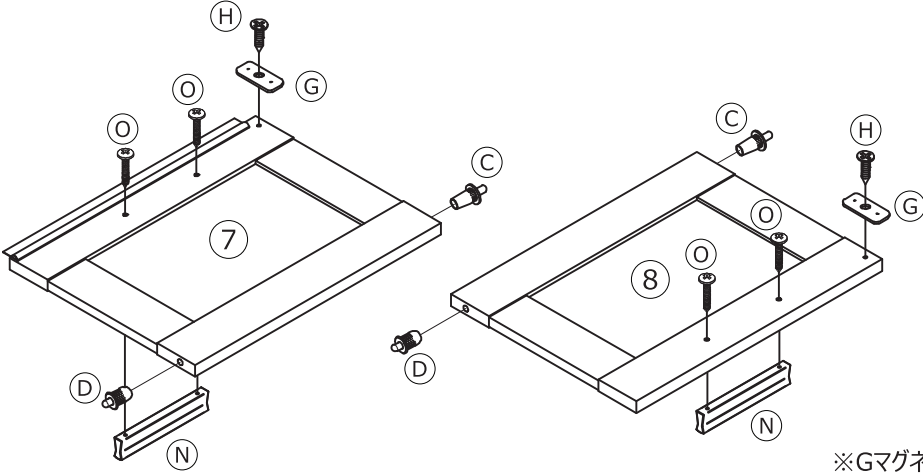

※Gマグネットプレートには裏表があります。
滑り止め用の爪を板側に向けて取り付けます。

6

左右扉の取付

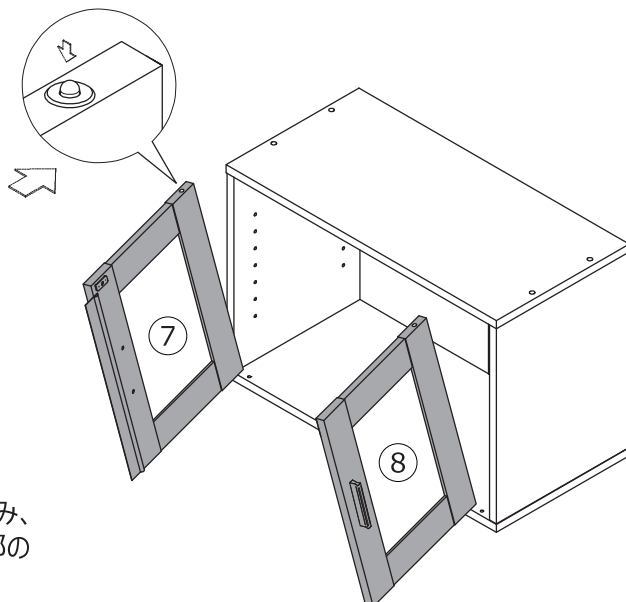


※下側のプッシュピンを板の穴に差込み、
上側のプッシュピンを押しながら上部の
穴の位置に合わせ固定します。

7

棚板の取付



I x 4

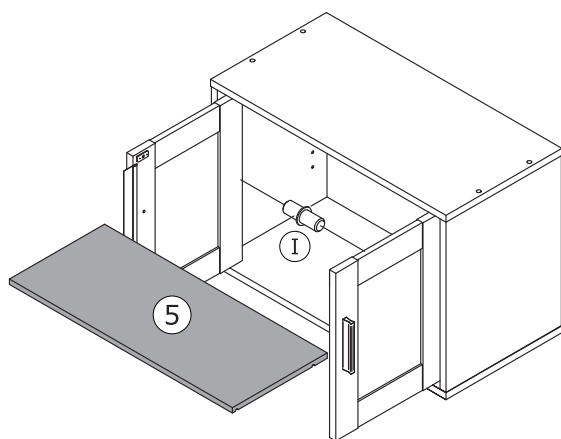

※ 4 個の棚受ピンが同じ高さになるよう注意してください。

8


背板留めの取付



K x 6



J x 6

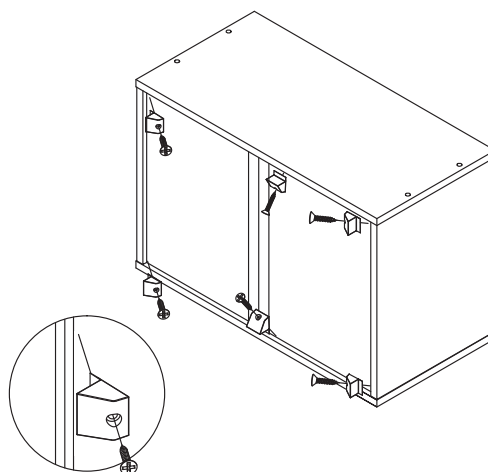


9

ネジ隠しシールの貼り付け




R x 4

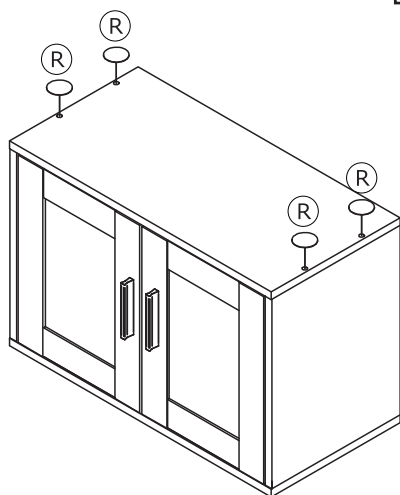




10

完成

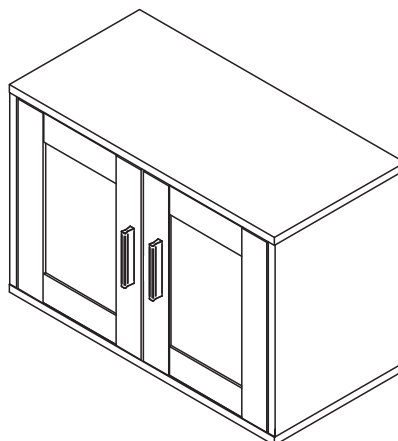

商品を連結してご使用する場合

同シリーズの NS クララ H と NS クララ L は連結してご使用頂けます。
下段商品天板の穴に付属の Q 連結ピンを取り付け、
上段商品底板の穴にあわせて重ねます。

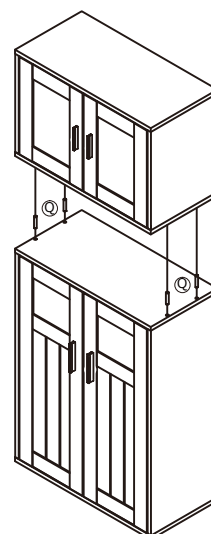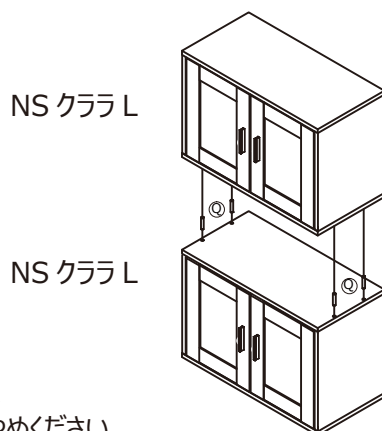

※画像の 2 パターン以外の連結は、
バランスがくずれ危険ですでおやめください。

安全のために

ご使用に際しては下記の注意事項をよく読み、正しくご使用ください。
誤った使い方をすると、ケガや破損、家財の損傷等の恐れがあり危険です。



使用上の注意

- 商品は直射日光を避け、湿気の少ない場所に設置してください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- ストーブや冷暖房器具の近くなど高温多湿の場所には設置しないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 商品は水平で平らな場所に設置してください。
変形・転倒・事故の原因となります。
- 製品の上にのったり、踏み台がわりに使用しないでください。
破損・転倒・ケガの原因となります。
- 耐荷重以上のものを載せないでください。
耐荷重 天板 (約) 10kg、棚板 (約) 5kg
※測定値であり保証値ではありません。あらかじめご了承ください。
- 商品にモノを載せる際は、上段のみに重たいものを載せず、下段とバランスよくモノを載せてください。
バランスが悪いとぐらつきや転倒の原因となります。
- 加熱した鍋やかん等の熱いもの、また濡れたものを載せないでください。
火災・変形・変色・事故の原因となります。
- 移動する際は、必ず、載せているものを全て取り除いてから移動してください。
商品の転倒、破損やケガの原因になります。
- お手入れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
はげしい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ネジがゆるんだ状態でご使用になれますと事故及び破損の原因になりますので、
定期的にネジのゆるみがないかご確認ください。

手入れ方法

- ホコリや汚れは、乾いた柔らかい布で拭いてください。
- 汚れが目立つ場合は、うすめた中性洗剤を湿らせしっかりと絞ってから拭いてください。