

デニード
製品名 **DEN-7011DH-01**

この度は、お買上げいただきありがとうございます。
この説明書はお使いになる方が、いつでも見られるよう大切に保管してください。

この説明書には、製品を正確に組立て、末永くご愛用していただくための情報が記されています。本書の指示通り組立て、ご使用ください。


組立人数
2人

目安組立時間
約 80分

天板 耐荷重
15kg

移動棚
地板 耐荷重
7kg

上記の範囲内でご使用ください。

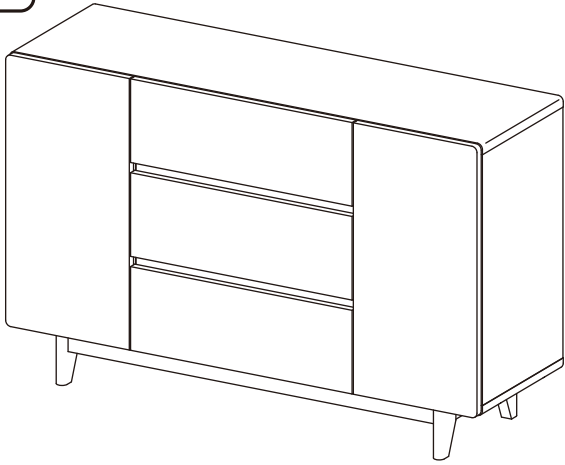

《組立て前に下記注意事項を必ずお読みください》

不用意・不適切な組立ては事故につながるおそれがあります

- ダンボール箱からの取り出しや、組立ては2人以上でおこなってください。
- 工具等の取り扱いには十分ご注意ください。
- プラスドライバーの先端 十字は、ネジの十字と合ったもの《規格：#2》をご使用ください。
- 組立ての際は、製品部材・部品の角でのケガや、床・壁など、室内をキズつけないようご注意ください。
- 組立ての際は、お子さまに注意し広い場所でおこなってください。
- 組立て手順に従って部材の取付け、ネジ締めなどを確実におこなってください。
組立て手順が違くと組立てられない場合があります。
また、部材の取付け、ネジ締めなどが不十分ですと使用中に製品が破損しケガをするおそれがあります。
- ネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや石けんをネジに塗ると入りやすくなります。
- 接着剤を使用して固定する部材は、作業を途中で放置すると、隙間や、ゆがみが発生しても修正できなくなる場合があります。
組立て方などに疑問がありましたら、すぐにご連絡いただくか、連絡できない状況の場合は部材が固定されないように、一旦取り外してからお問い合わせください。

組立てに必要な工具です。ご用意ください。





握り手が太く
(径3cm以上を推奨)
、力の掛け易い
ものを使用して
ください



直接
たたかず
古雑誌等を
あててネ!

電動工具を
使用する
場合の注意

電動ドライバーは締め付けトルクを弱く
設定し、様子を見ながら調節してご使用
ください。インパクトドライバーは部品や
部材を破壊するおそれがありますので
使用しないでください。



電動ドライバー インパクトドライバー

PARTS CHECK

最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部/品

下記表の区分けごとに
まとめて梱包しています。

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】

	組立ネジ	12
	引出ネジ	12
	スライドレール取付ネジ	12
	木ダボ	36
	ハネ付ダボ	16
	締付けシャフト	2
	締付け円盤	2
	背板ストッパーセット (ストッパー+固定ネジ)	4
	前板サポートセット	6
	ピッチャー	2
	プッシュマグネットセット (プッシュマグネット+取付ネジ×2)	2
	接着剤	3

【部品袋】

	スライドレールセット	3
--	------------	---

かたち	なまえ	数
-----	-----	---

【部品袋】

	スライド蝶番セット (蝶番+取付ネジ×4) 予備ネジ付	4
--	--------------------------------	---

【取扱・組立説明書袋】



	組立完成後に、目立たない ところに貼ってください。	品質表示シール	1
--	------------------------------	---------	---

PARTS CHECK


最初に必要な部品・部材がそろっているかご確認ください。

部材


印には、部材名称またはアルファベットが印刷されています。
シールには、アルファベットシールが貼付されています。

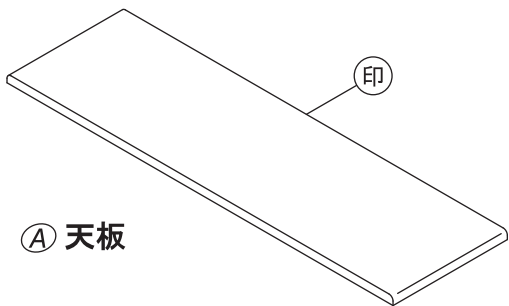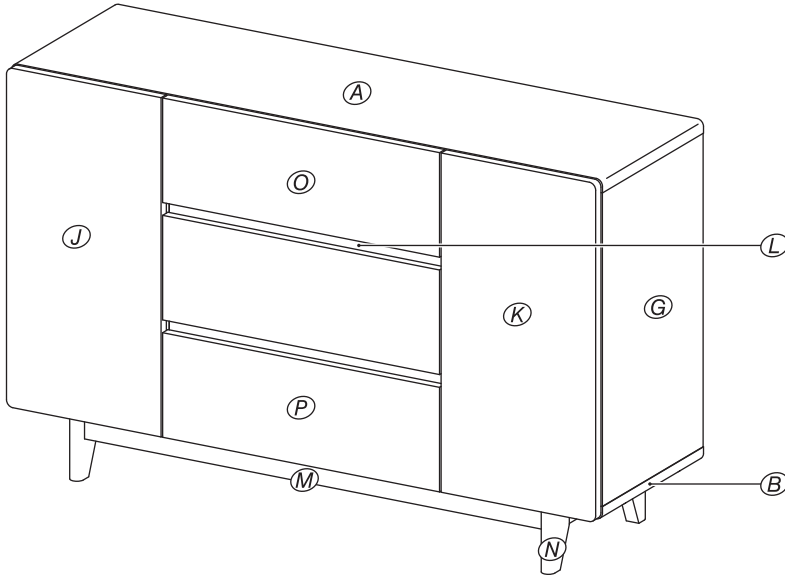


A 天板

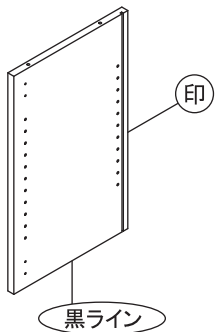


D 左側板

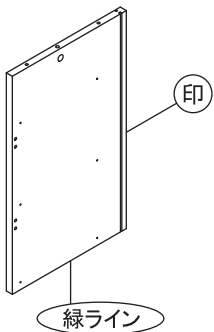


E 中仕切2

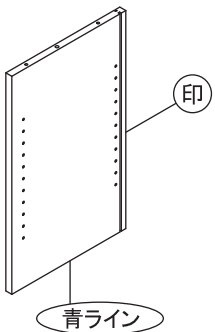

F 中仕切1

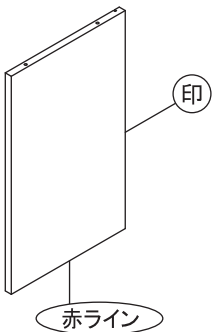


G 右側板

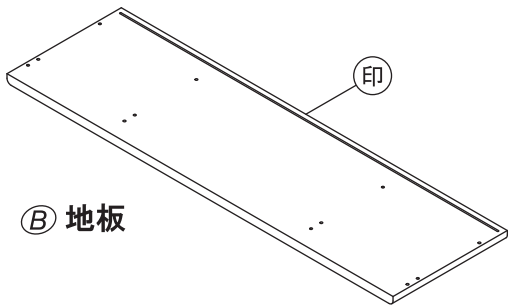


B 地板




H 背板1×2

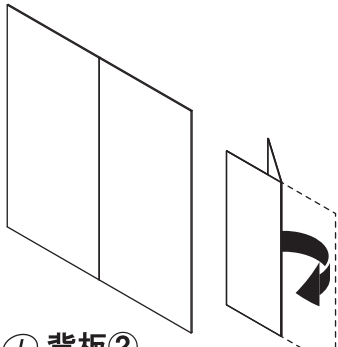


I 背板2
※中央でテープ留めになっています。

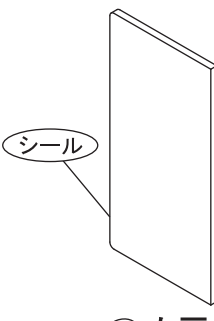

J 左扉

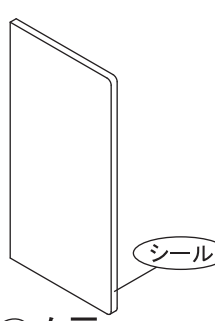


K 右扉

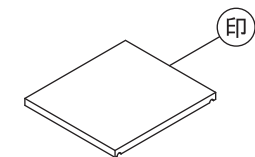


C 移動棚×4



L カマチ×2

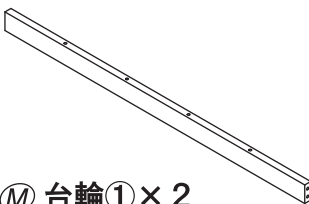


M 台輪1×2

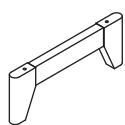


N 脚部×2

引出セット①×2

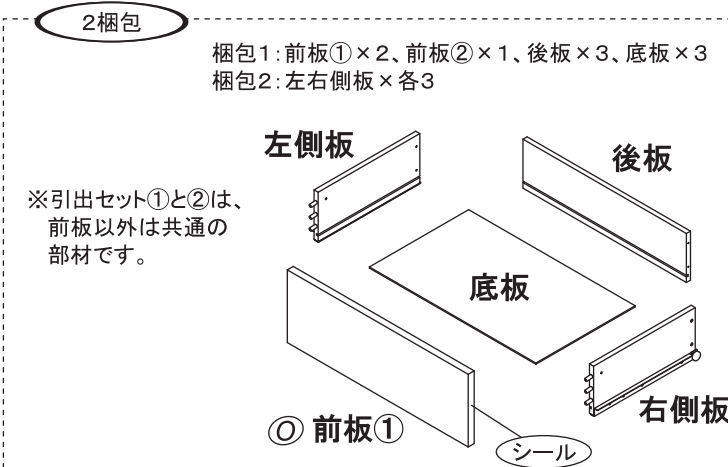

引出セット②

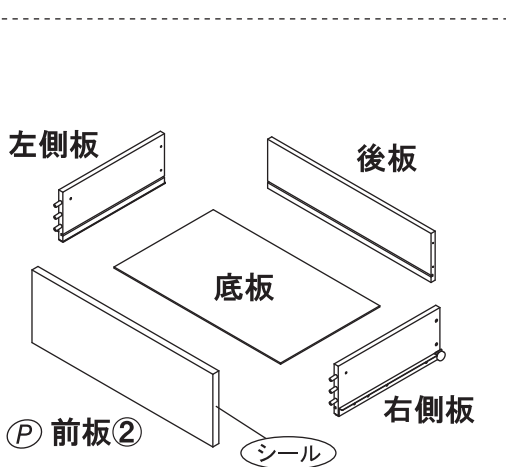

安全上の注意（必ずお守りください）


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、説明しています。



— 不用意・不適切な組立て、および、誤った使い方をしたとき生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。 —

表示の説明	 警告	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組立て、および、誤った使い方をすると、人が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	 注意	この表示の内容を無視して、不用意、不適切な組立て、および、誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
設置方法 設置環境 に関する 警告・注意 事項	● 必ず室内で使用し、水がかかるような場所では使用しないでください。家具の強度が保てず、家具が壊れてケガをするおそれがあります。 ● 家具はガタツキのないよう、水平を保つように置いてください。床に傾斜や段差のある不安定な場所への設置は、扉の開閉や引出しの出し入れがスムーズでなかったり、イスの強度が落ちるなど、家具が故障する原因となったり、倒れてケガをするおそれがあります。 ● 地震などで家具が倒れないように室内の壁、床、天井などに固定用金具で固定するなどしてください。固定できない場合は、家具の置き場所や置き方を注意してください。また、背の高い家具の上には物を置かないでください。転倒や落下によりケガをすることがあります。 ● 二段重ね、三段重ねの家具で、連結金具が付属されている製品は、上下段を連結金具でしっかり留めてください。また、横に連結する家具も連結金具でしっかり留めてください。倒れてケガをすることがあります。 ● 火のそばに近づけて設置しないでください。火災の原因になります。		● 開梱時は、梱包内にニオイがこもっている場合があります。窓を開けるなど、お部屋の通気性を確保してから、開梱、組立を行ってください。 ● 直射日光や冷暖房機の強風などが直接当たらないようにしてください。家具の変色、そり、ヒビ割れ、ゆがみの原因となります。 ● 高温・多湿の部屋で空気が滞留したままの状態では、湿気などでカビやダニが発生しやすいしますので、健康を害さないように家具の裏側にも空気が流れるように壁から少し離したり、部屋の換気をしてください。	
使用方法 取り扱い に関する 警告・注意 事項	● 表示耐荷重以上の物を家具に置かないでください。 ● 家具の上に立ったり、とんだり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で腰掛けたりしないでください。家具が壊れる原因となります。また、安定をくずし倒れてケガをするおそれがあります。 ● 引出しや引手の上に乗ったり、扉などにぶら下がったり、無理な力で引っ張ったりしないでください。また、扉や引出しを同時にいくつも開けたり、引き出したりしないでください。重心が前に移り転倒するなどしてケガをするおそれがあります。 ● 可動部のある家具は、その操作で手を挟んだりしないように十分注意してください。ケガをするおそれがあります。 ● 電気製品などを収納する場合は、十分隙間をあけて通気性を良くしてご使用ください。電気製品の故障や火災の原因になります。 ● 分解や不当な修理、改造をしないでください。破損やケガをすることがあります。		● 家具を移動するときは、収納物を入れたままや、ガラスをはめたまま移動させないでください。また、床の上を押したり、引きずったりせずに2人以上で持ち上げるなどして運んでください。床をキズつけたり、収納物やガラスの落下によりケガをするおそれがあります。 ● 天板には不安定な物をのせないでください。また、家具の安定性を保つためにも重い収納物はなるべく本体の下の方に収納するようにしてください。 ● 天板、棚板などの上に灰皿や食器など、底のざらついた物を直接置いて引きずったりすると傷が付く事がありますのでご注意ください。 ● 家具の表面（プリント化粧紙）にシールや粘着テープなどを貼らないでください。はがすときに家具表面材が引っしょにはがれるおそれがあります。 ● ストッパーの付いていない引出しは抜け落ちないように、いっぱい引き出さないでください。落下によりケガをすることがあります。 ● フットの先端や、イスの脚先などによる床材の傷を防止するため、脚先にフェルトを取りつけるか、ラグ・カーペットなどの敷物を敷いてご使用ください。フローリングの材質には様々な種類があり、硬い材から軟らかい材まで多様です。材質によっては、ご使用中に傷をつけてしまうおそれがあります。 ● 取りはずしのできる棚板は、棚受具・棚受ダボを確実に取り付けてください。中途半端な取り付けでは棚板がはずれて物が落ち、破損やケガをするおそれがあります。 ● 製品に水や蒸気をかけたり、直接熱い物やぬれた物を置かないでください。製品を傷めます。	
使用中に 関する 注意事項			● ごくまれに木材の接着剤に含まれるホルムアルデヒドが残っている場合があります。 ▪ 肌の弱い人はアレルギー症状をおこす場合がありますので、使い始めには換気を十分にしてください。 尚、生後24ヶ月未満の乳幼児の衣類は臭いがつかないようビニールやポリ袋に包んで収納してください。 ▪ 食器棚には、飲食物を収納しないでください。一時的に収納する場合は、密閉容器に入れるかラップフィルムなどで包んでください。 ● 家具に被害を与える虫害（木材の表面に木屑が噴出し、1～2ミリほどの穴）を発見した場合は、直ちに市販されている木食い虫用の殺虫剤で殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が拡大するおそれがあります。 ● 異常を発見したら、そのまま使用せずお問い合わせください。破損やケガをすることがあります。	
保守 点検に 関する 警告事項	● とくどき各部のネジ類がゆるんでいないか点検し、増し締めをしてください。ゆるんだまま使用すると破損や倒れてケガをすることがあります。			
その他 注意事項			● お買い上げ後の、輸送・移動・落下などによる故障・破損に対する対応は致しかねます。 ● 取扱説明書の注意事項をお守りいただけなかった原因による損傷、また、仕様の限度を超えた使い方をした場合の故障・破損に対する対応は致しかねます。 ● 天災などの不可抗力による故障・破損に対する対応は致しかねます。	
お手入れ 方法 	① お手入れには、柔らかい布をお使いください。 ② 汚れを落とす場合は、カラ拭きまたは、ぬらして固く絞った布などで拭いてください。 ③ 汚れのひどい場合は、薄めた中性洗剤を使って汚れを取り、ぬらして固く絞った布にて洗剤が残らないよう拭き取り、さらに仕上げは、乾いた布で水分を十分に拭き取ってください。 ● 化学雑巾を長い間接触させたままにしておくと、変色したり、表面がはげたりすることがありますのでご注意ください。 ● シンナー・アルコール類など溶剤は表面を傷めますので絶対に使用しないでください。			PL保険対象商品 (生産物賠償責任保険)

■ 組立て間違いのないように  で、方向を確認しながら組立ててください。

1 ①天板に締付けシャフト、プッシュマグネットを取付けます。







	締付けシャフト	2
	プッシュマグネット	2
	プッシュマグネット取付ネジ	4

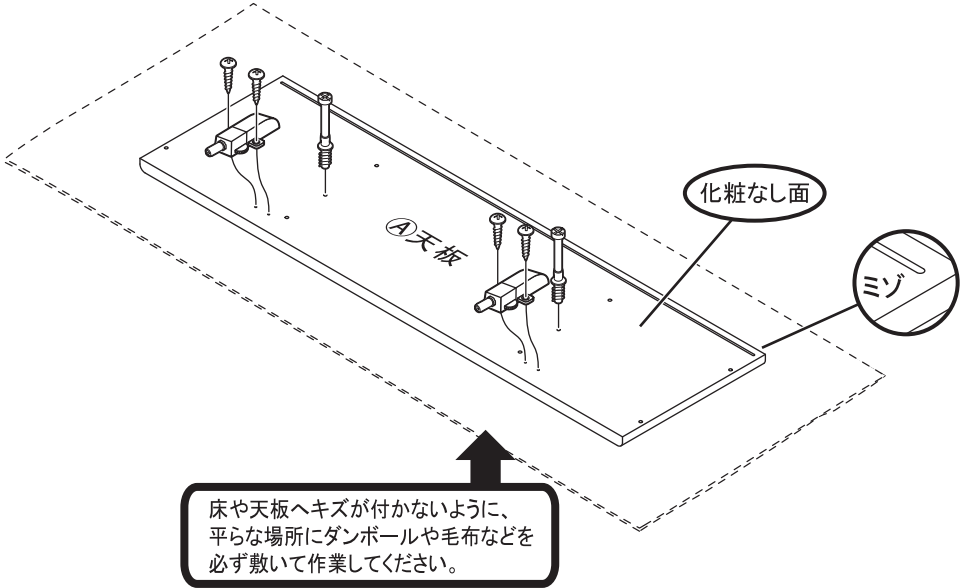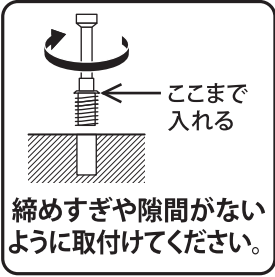


2 左右側板、中仕切①、②、カマチ(×2)に木ダボを取付けます。

	木ダボ	20
---	-----	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

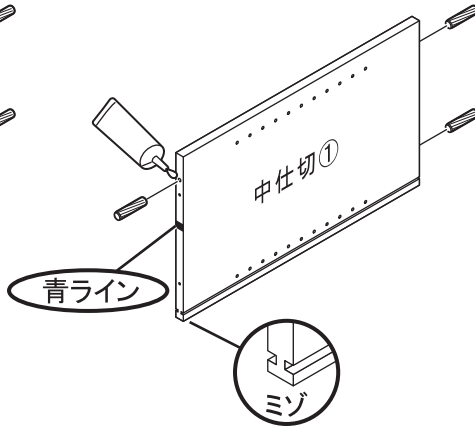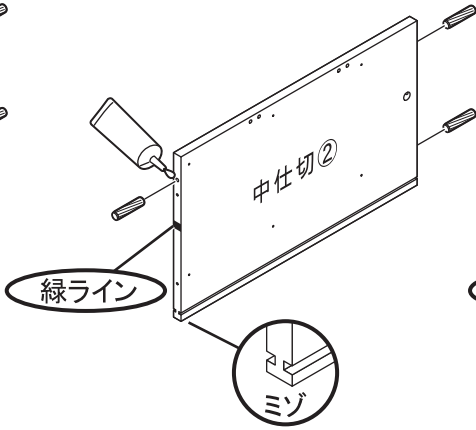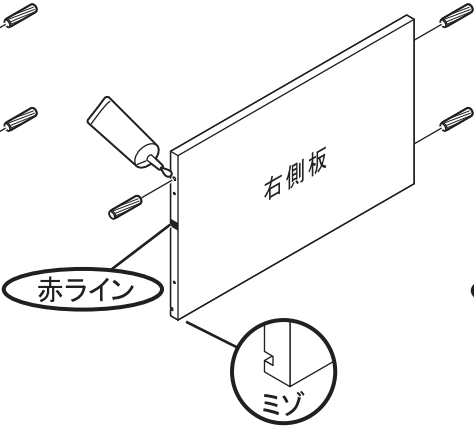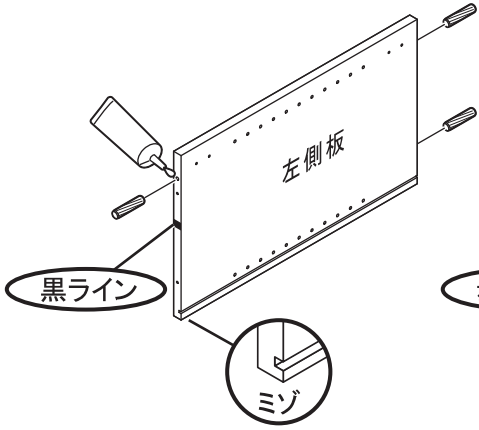
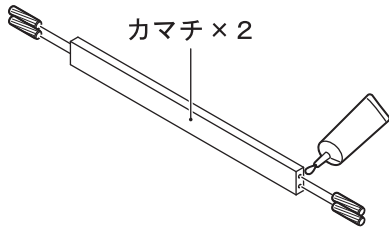
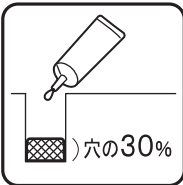


3 中仕切①、②にスライドレールを取付けます。

	スライドレールセット	3
	スライドレール取付ネジ	12


ポイント

スライドレールの左右を間違えると、本体に引出が取付けられません。イラストを参照の上、正しい向きで、レールに浮きがないように取付けてください。

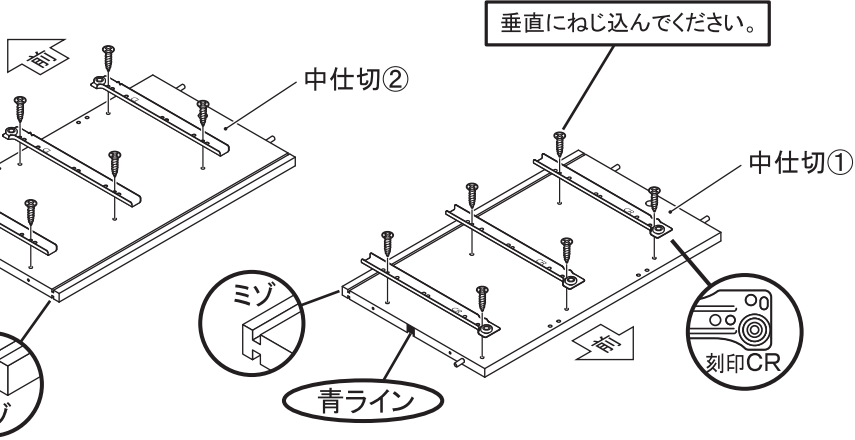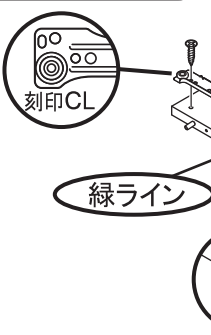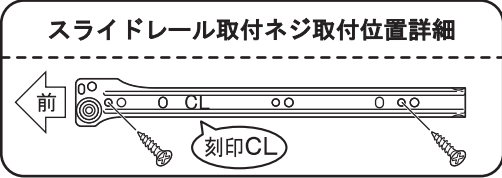

4 中仕切①、②にカマチ(×2)を取付けます。


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

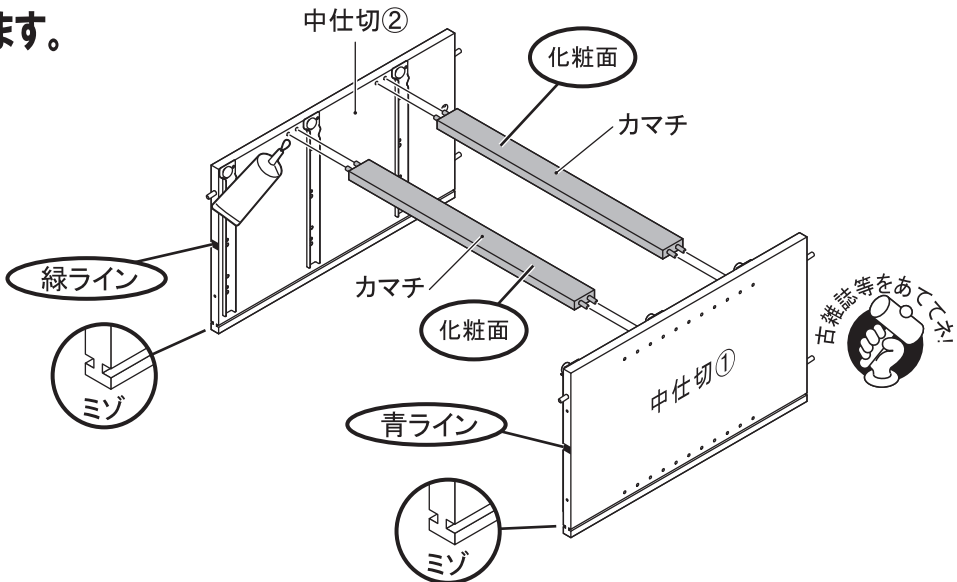


5 ⑤天板に左右側板、で組立てたものを取付けます。

	締付け円盤	2
---	-------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

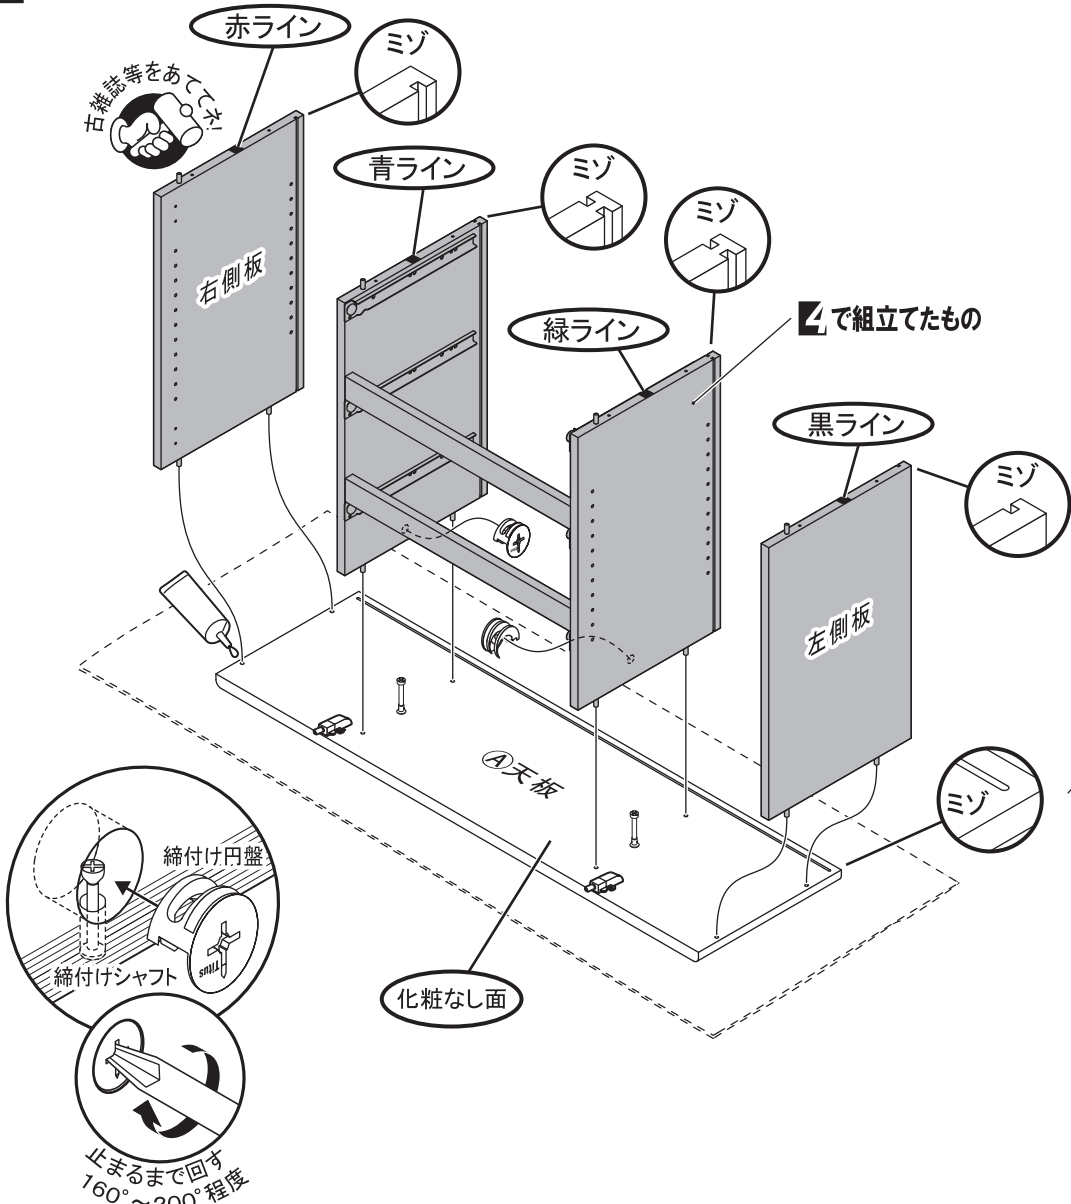


6 背板①(×2)、背板②を差込みます。

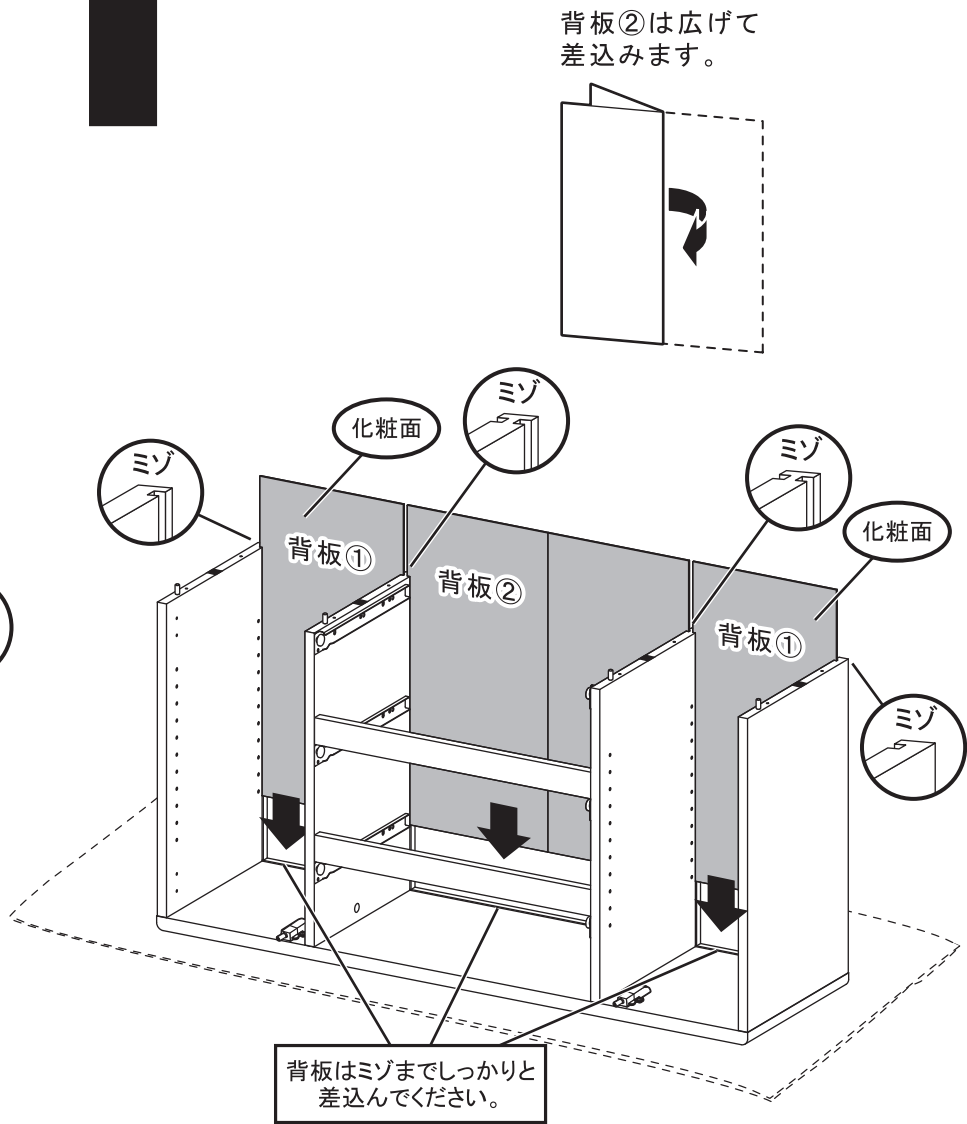

7 ⑦地板を取付けます。


	組立ネジ	8
---	------	---

ネジ締めが固い場合には、家庭用のロウや、石鹼をネジに塗ると入りやすくなります。

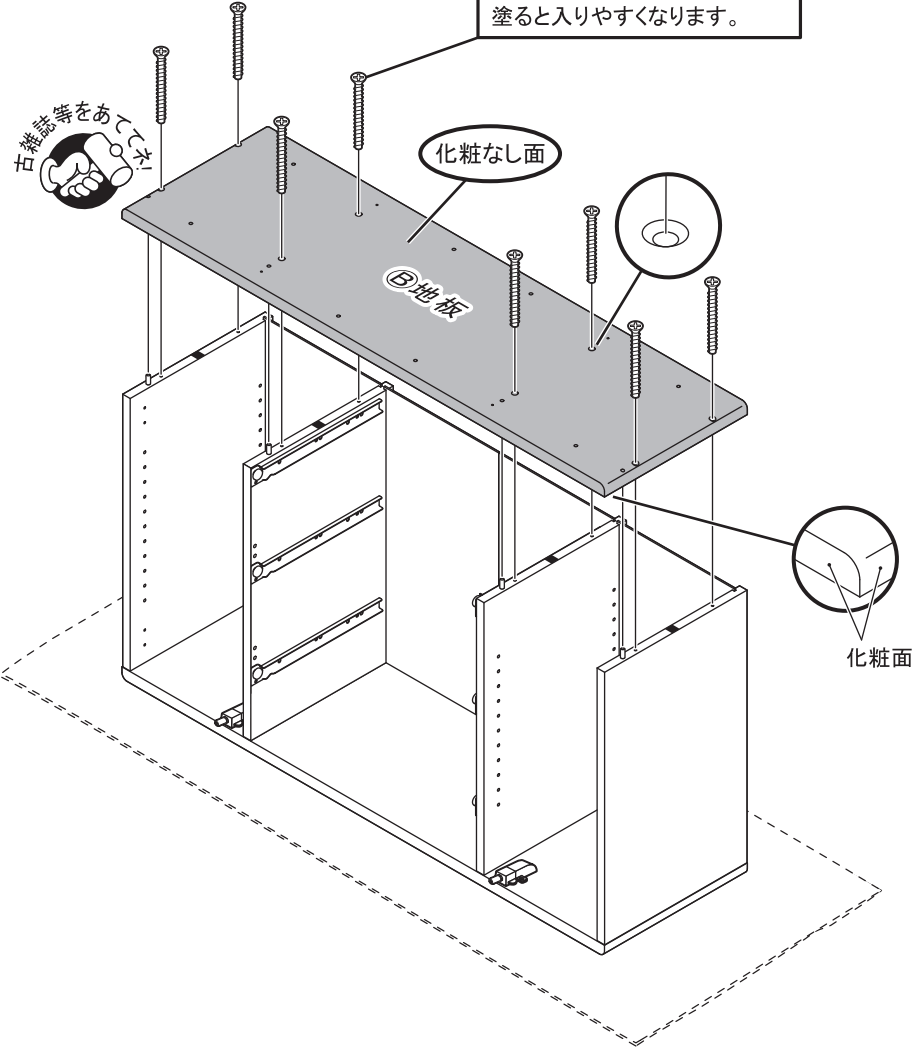

8 背板ストッパーを取付けます。

	ストッパー	4
	固定ネジ	4

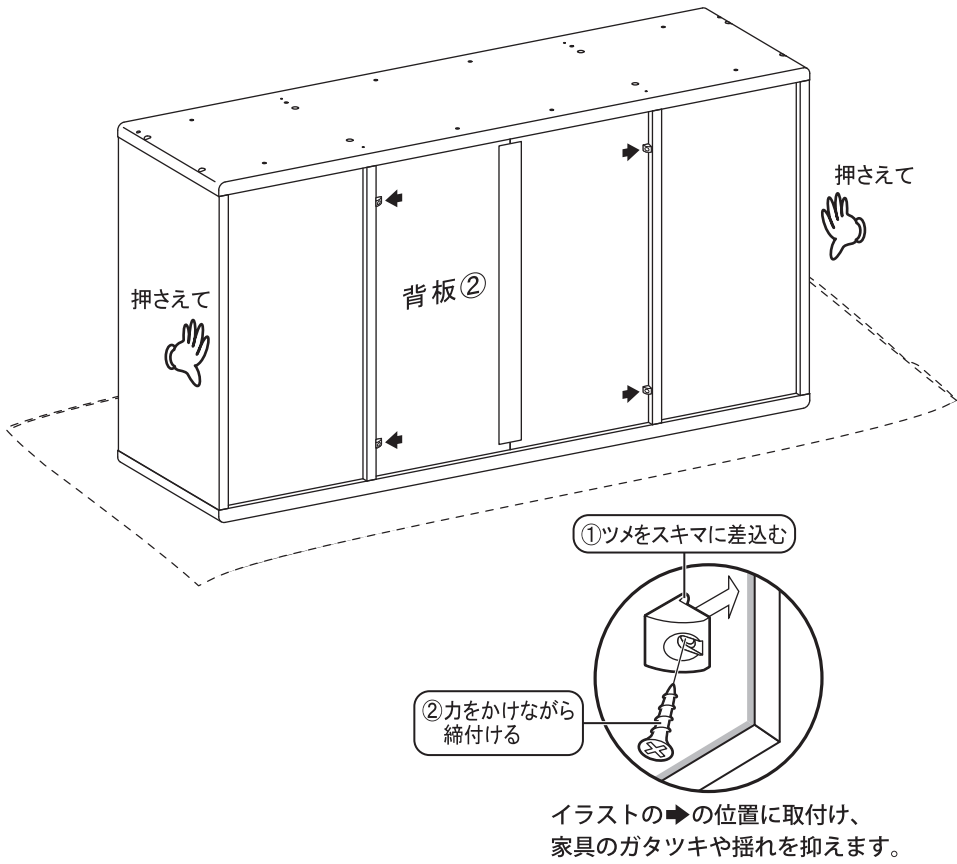


9 脚部(×2)に木ダボを取付けます。

	木ダボ	4
---	-----	---


(木ダボに接着剤を塗ってください)

注意

この工程では、
木ダボに接着剤を
塗ってください。



約10ミリ
打ち込みすぎ
に注意。

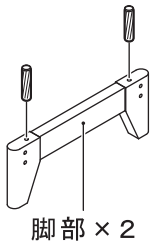

脚部 × 2


10 台輪①(×2)に木ダボを取付けます。

	木ダボ	12
---	-----	----

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

約10ミリ
打ち込みすぎ
に注意。


木ダボ
図と同じ位置に取
付けてください。

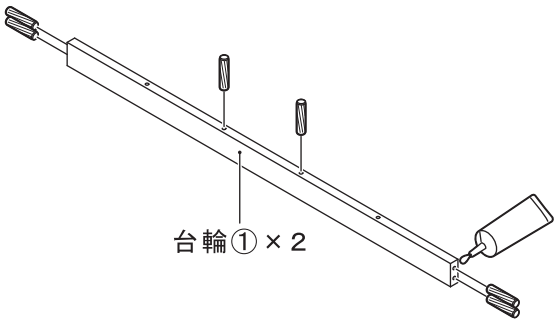

台輪① × 2

11 台輪①(×2)に脚部(×2)を取付けます。


(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

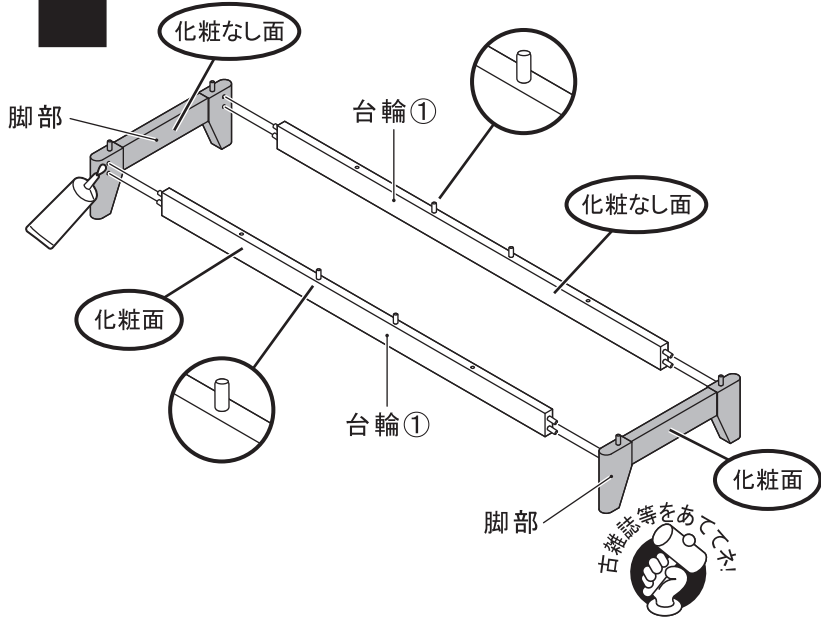

12 ⑧で組立てたものに⑪で組立てたものを取付けます。

	組立ネジ	4
---	------	---

(木ダボの入る穴に接着剤を入れてください)

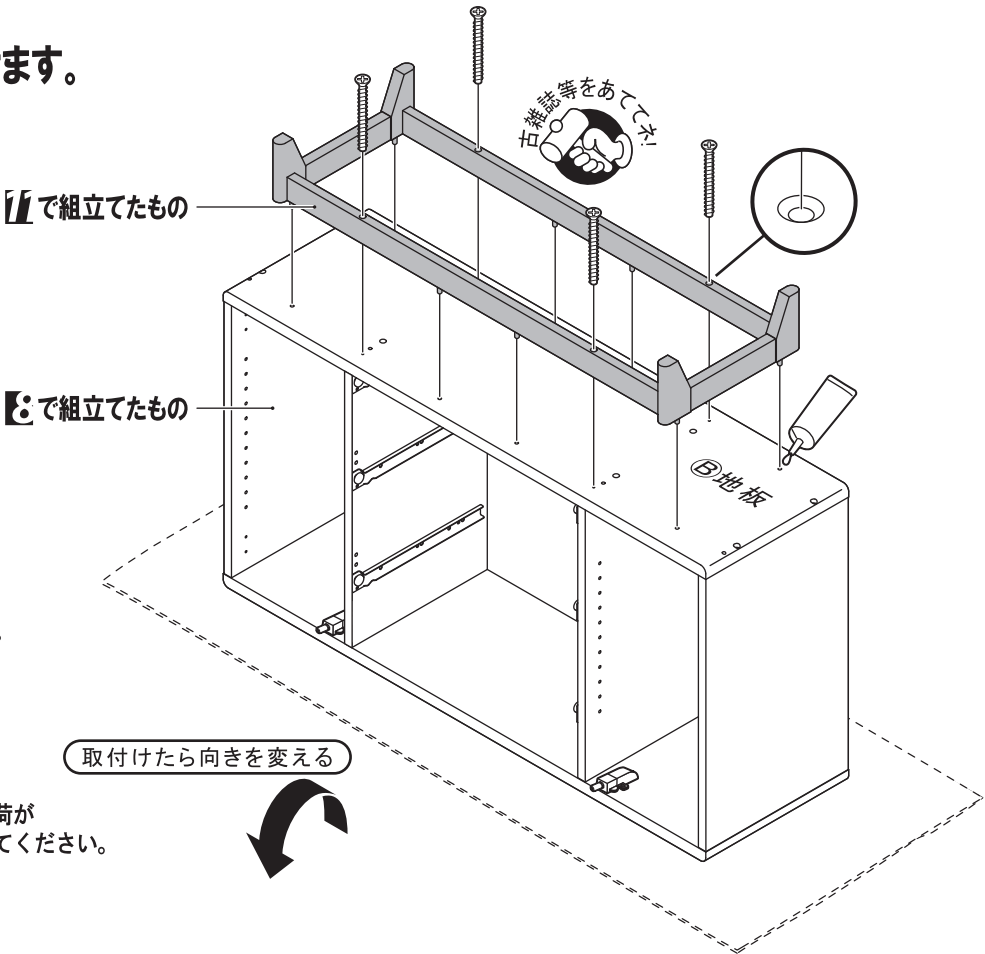

安全のため
2人で作業してください。




向きを変える際は、脚部に負荷が
かからないよう、慎重に行ってください。

13 引出セット①(×2)、引出セット②を組立てます。

	引出ネジ	12
	前板サポートセット	6


(接着剤を入れてください)

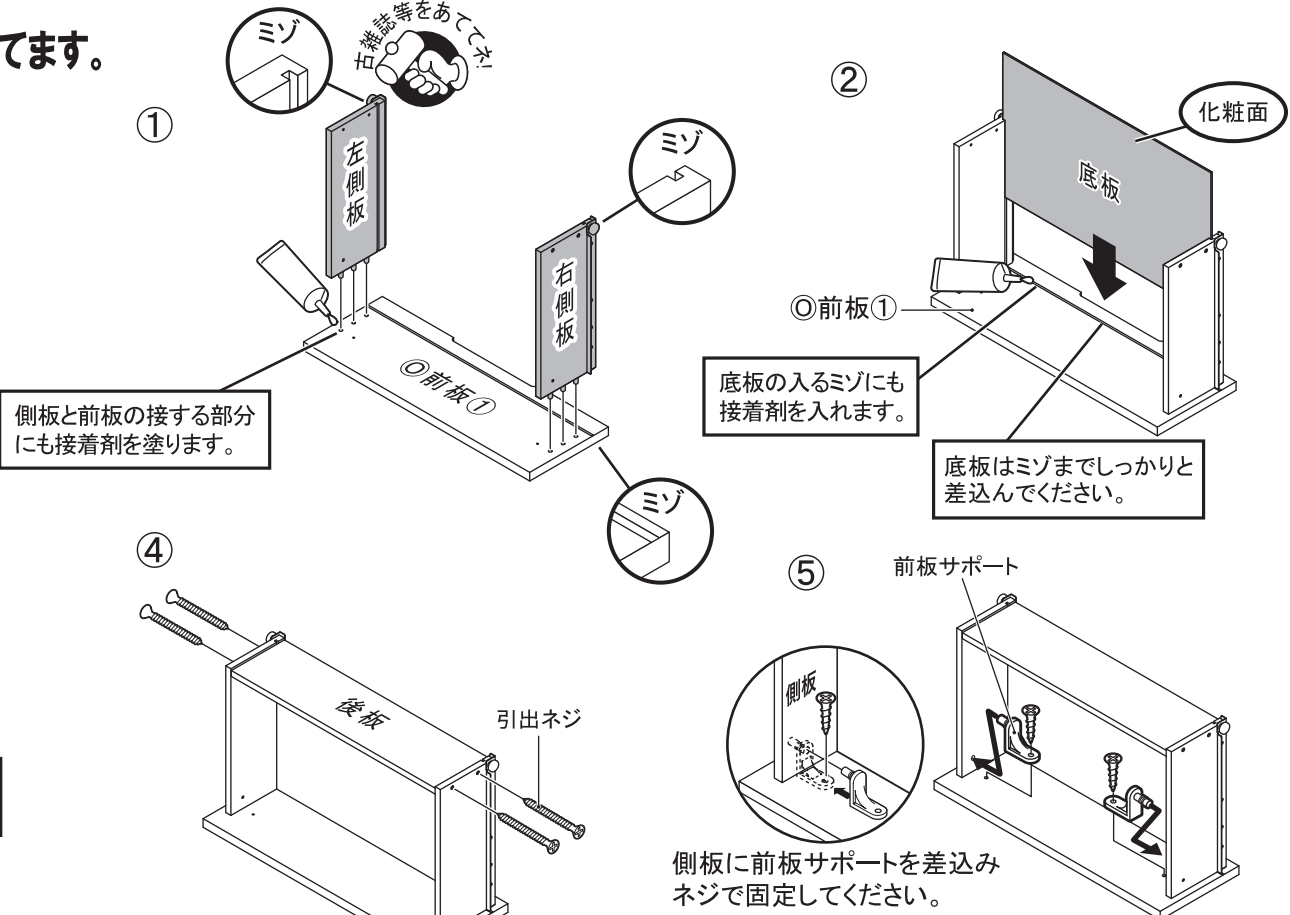

※残りの引出セットも同様に組立てます。


14 12で組立てたものに引出①(×2)、②を取付けます。

※本体に引出を取付け、引出がスムーズに動くことを確認したら、引出には何も入れず、接着剤が固まるまで2時間程度お待ちください。

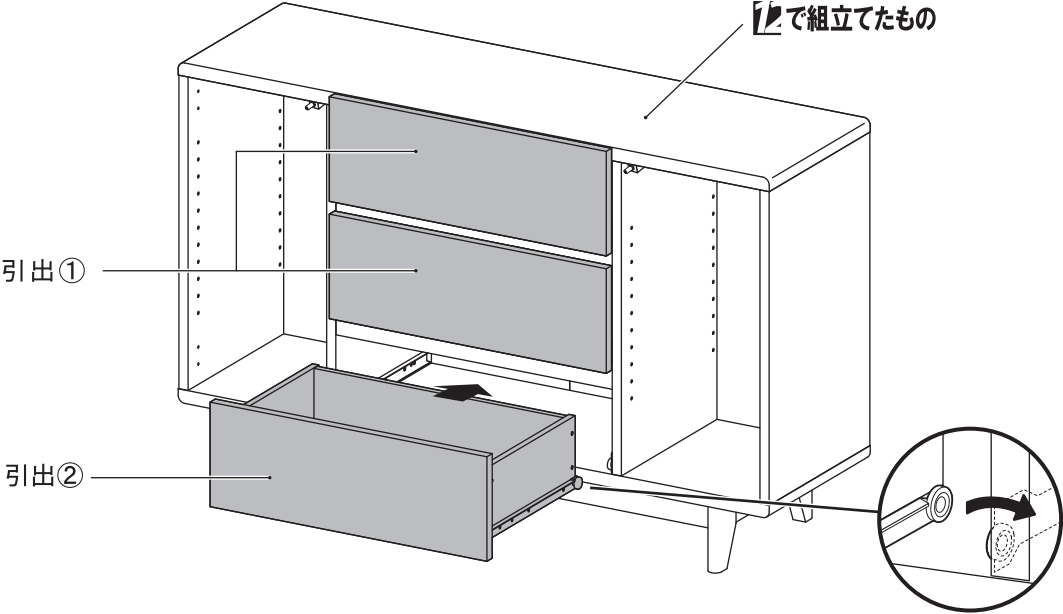

15 移動棚(×4)を取付けます。


	ハネ付ダボ	16
--	-------	----

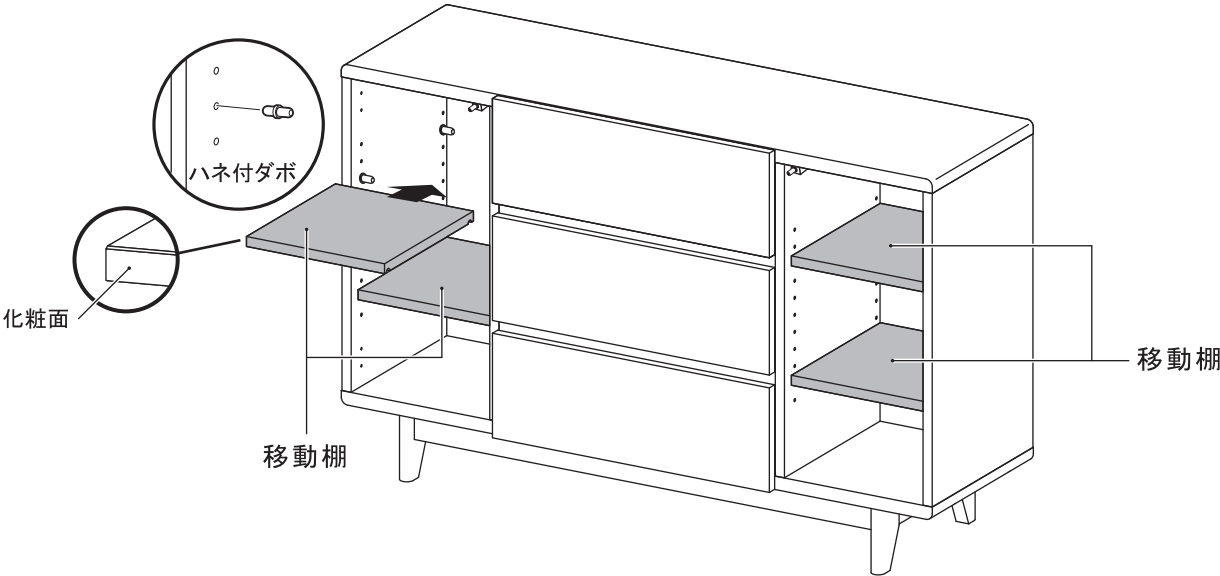

16 ①左扉、②右扉にスライド蝶番、ピッチャーを取付けます。

	スライド蝶番	4
	取付ネジ	8
	ピッチャー	2

(ピッチャーの入る穴に接着剤を入れてください)

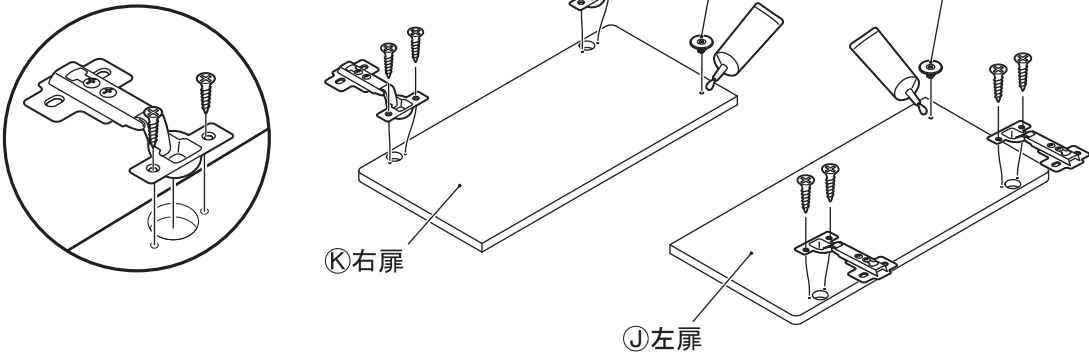

17 15で組立てたものに①左扉、②右扉を取付けて完成です。


	取付ネジ	8
	品質表示シール	1

ポイント

扉の開閉の際は、
ブッシュマグネット付近を
押してください。
遠い位置を押すと、性能上、
開閉動作しないことがあります。

⚠使用上のご注意

開いた扉や引出に手をついたり力を加えると、
本体の前倒れが生じ大変危険です。
ご注意ください。

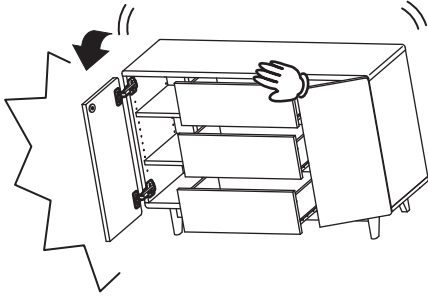


品質表示シール

品質表示シールは、目立たないところに
忘れずに貼ってください。

部材に貼られているアルファベットシールを
剥がしてからご使用ください。

ポイント


ブッシュマグネットと、
扉に取付けたピッチャーが
うまく当たらないときは、
ブッシュマグネットの調整を
してください。

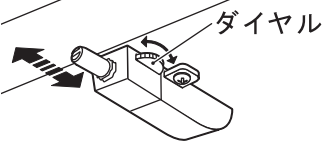

ダイヤルを回すと、突起部が
前後に動きます。

★右扉も同様に取付けます。

※必要に応じて扉の微調整を行ってください。
扉の微調整の方法は、
8ページの「ガラス扉・扉の微調整の方法」を参照してください。

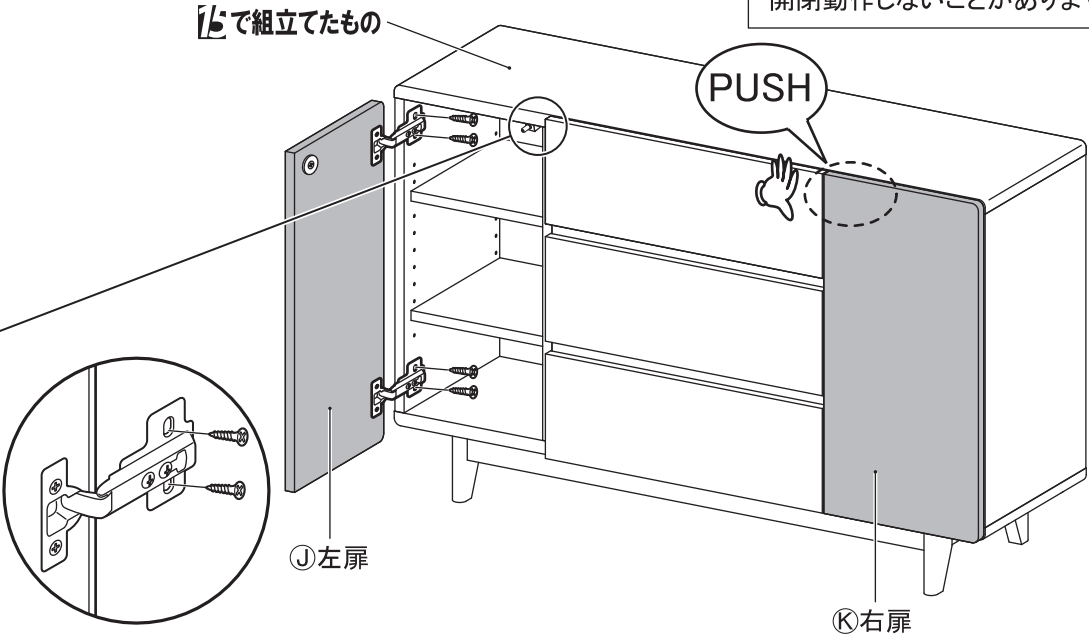


ガラス扉・扉の微調整の方法（扉と本体との隙間が、均等でない場合）


注：調整は扉が全て開いた状態で行います。

●扉を閉じた状態で前後にずれが生じた場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥のネジをゆるめ、扉を前後に動かして調整し、奥のネジを締めて固定してください。

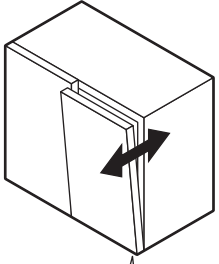


前後にずれがある場合

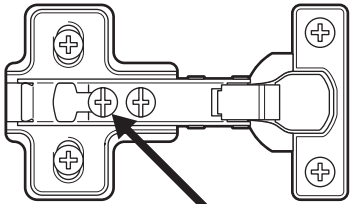


このネジをゆるめて、前後に動かして調整してください

●扉を閉じた状態で中央に隙間が開いてしまった場合

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

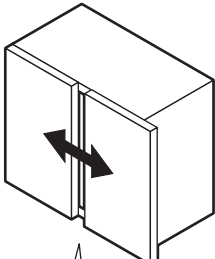

隙間が広い場合

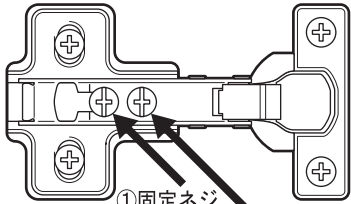


①固定ネジ
②調整ネジ
(時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます)


●扉を閉じた状態で上下にずれが生じた場合

（ガラス用スライド蝶番には、この作業は必要ありません）

扉を支えながら、本体のスライド蝶番取付ネジをゆるめ、扉を上下に動かして調整し、締め直してください。
（扉の調整を行う方のスライド蝶番取付ネジを全てゆるめてから、上下に動かしてください。）

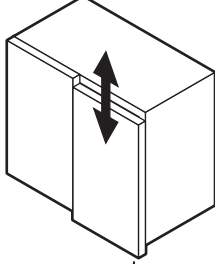

上下にずれがある場合

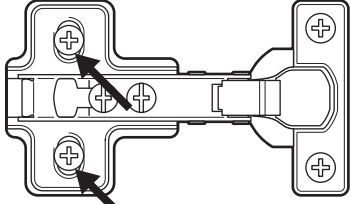


スライド蝶番取付ネジ
(このネジをゆるめて、扉を上下に動かして調整してください)


●扉を閉じた状態で、上部にハの字のずれが生じた場合

（扉の上側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

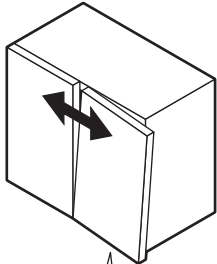

扉の上の部分に隙間がある場合

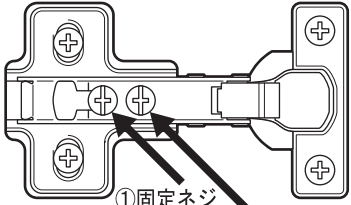


①固定ネジ
②調整ネジ
(時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます)


●扉を閉じた状態で、下部にハの字のずれが生じた場合

（扉の下側のスライド蝶番を調整します）

扉を支えながら、正面から見て2個ある調整ネジの奥の①ネジをゆるめ、手前の②ネジを時計回しに締めて、扉の真ん中の隙間を調整します。調整後、奥の①ネジを締めて固定してください。

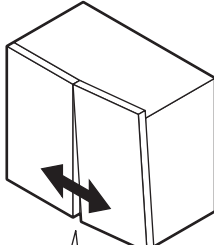

扉の下の部分に隙間がある場合

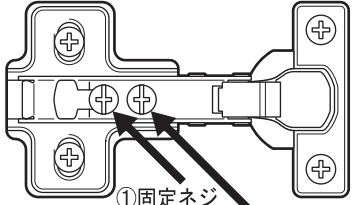

①固定ネジ
②調整ネジ
(時計回りに1回転すると2mm位、扉が内側へ移動できます)